IRIS V Videophone

Benutzerhandbuch

ACN

© 2010, ACN Inc. Alle Rechte vorbehalten. ACN, Bildtelefon ACN IRIS 5000, ACN Digitaler Telefondienst sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken der ACN Inc. und können eingetragen sein. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ACN aktualisiert und entwickelt die Software des ACN-Bildtelefons ständig weiter, was dazu führen kann, dass die Bildschirmfotos in dieser Bedienungsanleitung nicht genau mit der tatsächlichen Anzeige auf dem Produkt übereinstimmen. Änderungen sämtlicher Informationen in diesem Dokument vorbehalten. ACN kann jederzeit Verbesserungen oder Änderungen an/m Produkt/en, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, vornehmen.

ACN INC. DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG WIRD VON ACN INC. UND IHREN TOCHTERUNTERNEHMEN OHNE JEGLICHE GARANTIE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF HANDELSGARANTIE ODER EIGNUNGSFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER OHNE RECHTSVERLETZUNG.

Es ist ausdrücklich untersagt, Teile dieser Veröffentlichung ohne schriftliche Erlaubnis von ACN in jeglicher Form oder Art zu vervielfältigen, um diese zu bearbeiten (beispielsweise für Übersetzungen, Veränderungen oder Anpassungen). Das Produkt ist in den USA unter Nummer 7.239.338 patentiert und kann gegebenenfalls weiteren anhängigen Patentanmeldungen unterliegen. Die Benutzung dieses Produkts wird durch eine Lizenzvereinbarung geregelt.

Inhalt

EINLEITUNG 5

ERSTE SCHRITTE 6

WAS SIE BENÖTIGEN 6
VERPACKUNGSINHALT ÜBERPRÜFEN 6
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 7
INSTALLATION 8
Das Bildtelefon AN DAS NETZWERK ANSCHLIESSEN 8
Das Bildtelefon ACN IRIS 5000 AN EIN HERKÖMMLICHES TELEFON ANSCHLIESSEN 8
INSTALLATION DES TELEFONS MIT EINEM MODEM 9
SOFTWAREUPDATES 10
OPTIMIERUNG DER VIDEOEBILDQUALITÄT 10

LERNEN SIE IHR NEUES TELEFON KENNEN **11**

FRONTANSICHT 11
RÜCKANSICHT 12
TASTATUR 13
NAVIGIEREN 15
HILFEVERZEICHNIS DES TELEFONS 15
TEXT EINGEBEN 16

ANRUFE TÄTIGEN UND ENTGEGENNEHMEN **17**

ANRUFE TÄTIGEN 17
ANRUFE VON IHRER KONTAKT- ODER ANRUFLISTE TÄTIGEN 18
WÄHREND EINES ANRUFS AUSFÜHRBARE FUNKTIONEN 19
MOMENTAUFNAHMEN MACHEN 19
ANRUFE ENTGEGENNEHMEN 20
AUDIOANRUFE TÄTIGEN 20
TELEFONKONFERENZEN DURCHFÜHREN 21
ANRUFE IN DER WARTESCHLEIFE HALTEN 21
ANRUFE AUS DER WARTESCHLEIFE ANNEHMEN 22
WAHLWIEDERHOLUNG 22

STARTSEITE UND MENÜ 23

STARTSEITE 23
MENÜ 25

SPRACH- UND VIDEONACHRICHTEN 26

EXTERNES VIDEODISPLAY 27

KONTAKTE 28

EINEN KONTAKT AUSWÄHLEN UND ANWÄHLEN 28
KONTAKTE HINZUFÜGEN/BEARBEITEN 29
KONTAKTDATEN ANZEIGEN 30
KONTAKTE LÖSCHEN 30
KONTAKTGRUPPEN NUTZEN 31

ANRUFLISTE 32

ANZEIGE EINGEHENER, ABGEHENDER UND ENTGANGENER ANRUFE 32
ANRUFE VON IHRER ANRUFLISTE AUS TÄTIGEN 32
ANRUFE AUF IHRER KONTAKTLISTE SPEICHERN 33
ANRUFE LÖSCHEN 33

EINSTELLUNGEN 34

DARSTELLUNG KONFIGURIEREN 34
DESIGN KONFIGURIEREN 34
DISPLAY KONFIGURIEREN 35
TON KONFIGURIEREN 37
NETZWERK KONFIGURIEREN 38
DATUM UND UHRZEIT KONFIGURIEREN 39
ADMINISTRATOREINSTELLUNGEN 40

DIGITALER BILDERRAHMEN 41

PLAYING A SLIDESHOW 41
CONFIGURING A SLIDESHOW 42
CREATING AND USING PICTURE ALBUMS 44
VIEWING PICTURES ON YOUR PHONE 45
LOADING YOUR OWN PICTURES 46
COPYING PICTURES TO USB 47
VIEWING USB PICTURES 48

INFORMATION UND HILFE 49

FEHLERBEHEBUNG 50

Einleitung

WILLKOMMEN! Vielen Dank, dass Sie sich für das Bildtelefon ACN IRIS 5000 von ACN entschieden haben.

Das Bildtelefon ACN IRIS 5000 repräsentiert die nächste Generation persönlicher Multimedia-Kommunikation. Das ACN IRIS 5000 ermöglicht Ihnen, verlässliche, lebensechte Videotelefonate über das Internet zu führen.

Außerdem können Sie mit dem Bildtelefon ACN IRIS 5000:

- Ein Verzeichnis der Personen anlegen, die Sie besonders häufig anrufen.
- Ihre Anrufliste ansehen
- Ihre Sprach- und Videonachrichten abrufen
- Ihr Telefon individuell anpassen
- eine Momentaufnahme des Bildmotivs während eines Videoanrufs machen
- die Kamera ausschalten, um die Bildübertragung zu deaktivieren
- Telefonkonferenzen durchführen
- Wahlwiederholung durchführen
- Anrufe in der Warteschleife halten
- Anrufe aus der Warteschleife annehmen

Außerdem können Sie Ihr vorhandenes herkömmliches Telefon weiterhin nutzen. Schließen Sie Ihr herkömmliches Telefon einfach auf der Rückseite an Ihr Bildtelefon ACN IRIS 5000 an.

Sie können Ihr Bildtelefon ACN IRIS 5000 auch als digitalen Bilderrahmen verwenden, der Ihre Lieblingsfotos anzeigt. Ihre Fotos können Sie auf dem Telefon oder direkt auf einem größeren Bildschirm wie einem Fernseher ansehen.

Dank der einfachen Plug-and-Play-Installation und eingängigen anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche ist das Bildtelefon ACN IRIS 5000 einfach zu benutzen. Wenn Sie eine Frage zu einer der Funktionen Ihres neuen Telefons haben, wählen Sie einfach die Hilfe-Option auf dem Bildschirm.

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für das Bildtelefon ACN IRIS 5000 entschieden haben.

Erste Schritte

Was Sie benötigen

Um Ihr Bildtelefon ACN IRIS 5000 zu installieren, benötigen Sie Folgendes:

- eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung (d.h. DSL, Kabel oder Fiber) mit Modem (200 Kbit/s Uploadgeschwindigkeit)
- Den digitalen Telefondienst von ACN

Empfohlene Installation: Router mit Ethernet-Kabel

Verpackungsinhalt überprüfen

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Folgende oben abgebildete Teile sind enthalten:

1. Haupteinheit des Bildtelefons ACN IRIS 5000
2. Hörer
3. Ethernet-Kabel (RJ-45)
4. Netzteil

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Nutzung Ihres Telefons, sollten Sie unter anderem immer die folgenden Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um Brandrisiko, elektrische Schläge und Personenverletzungen zu vermeiden:

- Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle oder eines Waschzubers, auf feuchtem Untergrund oder in der Nähe eines Schwimmbeckens benutzt werden.
- Vermeiden Sie während eines Gewitters zu telefonieren (außer mit einem schnurlosen Telefon). Ein elektrischer Schlag durch Blitzeinschlag kann nicht völlig ausgeschlossen werden.
- Benutzen Sie zum Melden eines Gasaustritts keinesfalls das Telefon, das sich in der Nähe des ausgetretenen Gases befindet.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Verletzungen oder finanzielle Einbußen sind möglich, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

- Installieren Sie Ihr Telefon fern von Staub oder Gas.
- Ihr Bildtelefon oder Netzteil darf weder zerlegt noch umgebaut werden. Die Garantie deckt keine Schäden, die durch solche falsche Handhabung entstanden sind.
- Vermeiden Sie Schäden, Überhitzung und Gewalteinwirkung und stellen Sie das Gerät nicht an einem feuchten Standort auf.
- Setzen Sie das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) aus.
- Vermeiden Sie elektrische Schläge und berühren Sie bei einem Gewitter nicht das Netzteil.
- Um Schäden zu vermeiden, schützen Sie das Telefon vor Gewalteinwirkung. Wenden Sie keinen übermäßigen Druck an, insbesondere nicht am LCD-Bildschirm oder an der Kamera.
- Plötzliche Temperaturschwankungen können das Gerät beschädigen.
- Bei Nichtgebrauch des Bildtelefons über einen längeren Zeitraum wird empfohlen, das Netzkabel zu ziehen.
- Stellen Sie Ihr Bildtelefon nicht an einem unsicheren Ort auf oder auf instabiler Oberfläche.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch zum Reinigen des LCD-Bildschirms und der Kamera.
- Vermeiden Sie den Einsatz starker chemischer oder aggressiver Reinigungsmittel, um Ihr Bildtelefon zu reinigen, da diese Ihr Gerät, insbesondere den LCD-Bildschirm und die Kamera, beschädigen können.
- Ziehen Sie den Schutzfilm langsam vom Bildschirm ab. Schnelles Abziehen kann zur Beschädigung des Bildschirms führen.

Bitte heben Sie diese Anweisungen auf.

WARNUNG: Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können Ihre Befugnis, dieses Gerät zu benutzen, außer Kraft setzen.

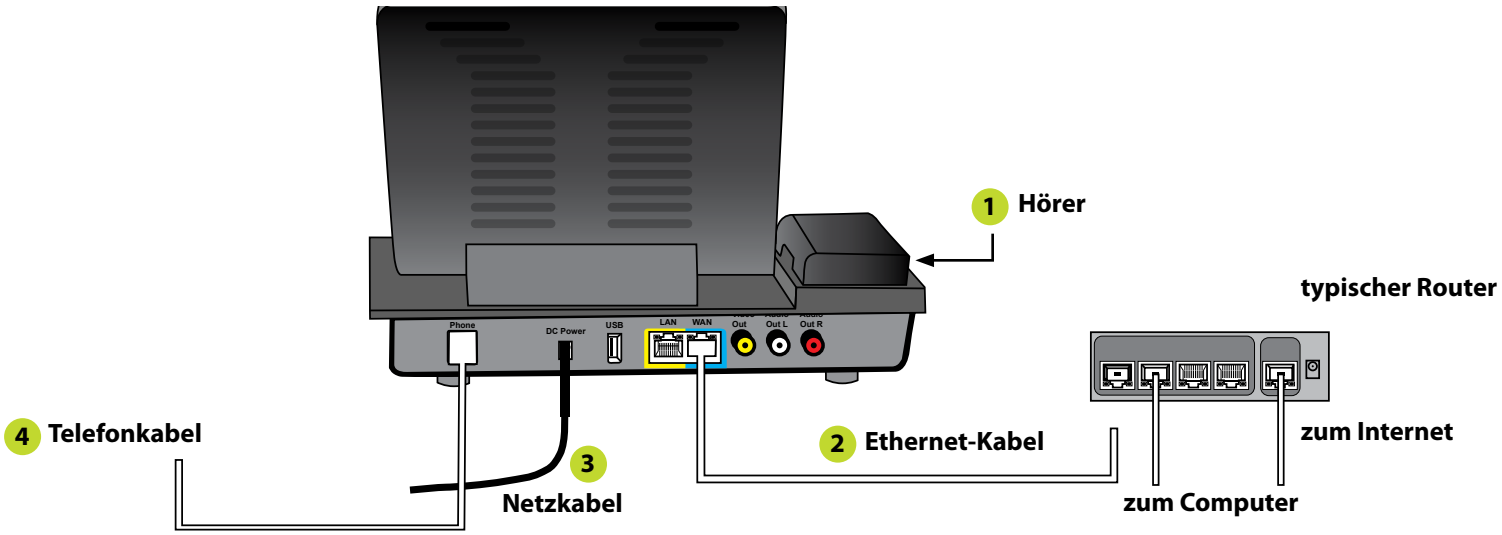

Installation des Telefons mit einem Router

Das Bildtelefon an das Netzwerk anschließen

Ihr Telefon ist vorkonfiguriert geliefert worden und betriebsbereit. Um Ihr Bildtelefon ACN IRIS 5000 ans ACN-Netzwerk anzuschließen, müssen Sie einfach ein paar einfache Schritte befolgen.

1. Verbinden Sie den Hörer mit der Buchse für den Hörer auf der linken Seite des Telefons.
2. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Ethernet-Kabels in einen freien LAN-/Ethernet-Port auf der Rückseite Ihres Routers. Nehmen Sie das andere Ende und stecken Sie es in den blauen mit ‚WAN' beschrifteten Port auf der Rückseite des Bildtelefons ACN IRIS 5000.
3. Nehmen Sie das mitgelieferte Netzteil für das Bildtelefon ACN IRIS 5000 und stecken Sie es in eine Wand- oder Mehrfachsteckdose. Stecken Sie den Netzstecker in den mit ‚DC Power' beschrifteten Port auf der Rückseite des Telefons.

- Sobald das Gerät angeschlossen ist, durchläuft das Bildtelefon ACN IRIS 5000 den Startprozess. Das Telefon baut eine Verbindung mit dem ACN-Netzwerk auf und lädt gegebenenfalls aktualisierte Software herunter. Wenn das Bildtelefon ACN IRIS 5000 das Netzwerk gefunden hat, blinkt die blaue Anzeigeleuchte oberhalb der Tastatur nicht mehr, sondern leuchtet konstant. Ihr Telefon ist betriebsbereit.
- Während des Startprozesses können Sie die Bildschirmsprache für Ihr Telefon auswählen. Ihre Auswahl wird angezeigt und die voreingestellte Sprache ist markiert. Wenn Sie die voreingestellte Sprache möchten, müssen Sie gar nichts tun. Die voreingestellte Sprachauswahl wird nach 15 Sekunden übernommen.
  Wenn Sie eine andere Sprache, als die voreingestellte möchten, markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten die gewünschte Sprache und drücken Sie anschließend ‚OK' oder ‚Auswählen'. Wenn Sie das nächste Mal das Telefon anschalten, wird die von Ihnen gewählte Sprache automatisch angezeigt.

Das Bildtelefon ACN IRIS 5000 an ein herkömmliches Telefon anschließen

4. Stecken Sie das Telefonkabel Ihres herkömmlichen Telefons in den mit ‚Phone' beschrifteten Port auf der Rückseite des Telefons. Ihr herkömmliches Telefon dient als Nebenanschluss und klingelt auch, wenn das Bildtelefon ACN IRIS 5000 klingelt.

Installation des Telefons mit einem Modem

Das Bildtelefon an das Netzwerk anschließen

Hinweis: Wenn Sie ein ACN oder Modem/Router-Gerät in einem haben, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

Bitte vergewissern Sie sich, ob Ihre Internetverbindung funktioniert, bevor Sie Ihr Bildtelefon installieren.

1. Ziehen Sie den Stecker aus Ihrem Modem und schalten Sie es für 5 Minuten aus.
2. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den blauen WAN-Port auf der Rückseite Ihres Bildtelefons.
3. Stecken Sie das blaue Ethernet-Kabel vom Bildtelefon in einen Anschluss-/Ethernet-Port Ihres Modems.
4. Schließen Sie das Modem an und schalten Sie es ein. Hinweis: Es kann bis zu 2 Minuten dauern, bis die Anzeigeleuchte auf dem Modem konstant leuchtet.
5. Stecken Sie das Netzteil ins Bildtelefon und in eine Steckdose.
6. Ihr Telefon startet den Registrierungsvorgang, der bis zu 15 Minuten dauern kann. Bitte drücken Sie während dieses Vorgangs keine Tasten und versuchen Sie keine Anrufe zu tätigen. Sobald die blaue Anzeigeleuchte für die Registrierung auf der linken Seite konstant blau leuchtet und nicht mehr blinkt, ist Ihr Bildtelefon betriebsbereit!

Softwareupdates

Wenn nebenstehende Nachricht beim Starten oder Aktivieren Ihres Bildtelefons auf dem Bildschirm erscheint, ist Ihr Telefon bereit, ein Softwareupdate zu installieren. Wählen Sie ***Ja***, um die Installation sofort zu beginnen oder ***Später erinnern***, um die Installation zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

Sobald der Update-Vorgang begonnen hat, zeigt der Bildschirm des Telefons eine Installationsnachricht an, bis das Update abgeschlossen ist. Schalten Sie Ihr Telefon nicht während eines Softwareupdates aus. Ist der Vorgang abgeschlossen, wird das Telefon neu gestartet. Ihr Telefon ist betriebsbereit, wenn die blaue Statusleuchte links, oberhalb der Tastatur, nicht mehr blinkt und konstant leuchtet.

Optimierung der Videobildqualität

Vermeiden Sie starkes Gegenlicht
Starkes Gegenlicht besteht, wenn Sie vor einem Fenster oder einer weißen Wand sitzen. Die Kamera versucht das vom Hintergrund kommende Licht auszugleichen und verdunkelt das Bild, was Ihr abgebildetes Gesicht schlecht erkennbar werden lässt.

Vermeiden Sie Lichtquellen, die sich direkt vor der Person befinden.
Lichtquellen, die sich vor der Person befinden, verflachen das Bild der Person und verursachen einen großen, störenden Schatten im Hintergrund.

Außerdem verursachen Lichtquellen von vorn Blendeffekte, wenn Sie eine Brille tragen.

Vermeiden Sie Deckenbeleuchtung
Deckenbeleuchtung verursacht Schatten, die die Augen des Benutzers verdecken.

Zudem wirft eine derartige Beleuchtung das Licht von Ihrer Stirn in die Kamera zurück, was eine ähnliche Wirkung wie starkes Gegenlicht hat.

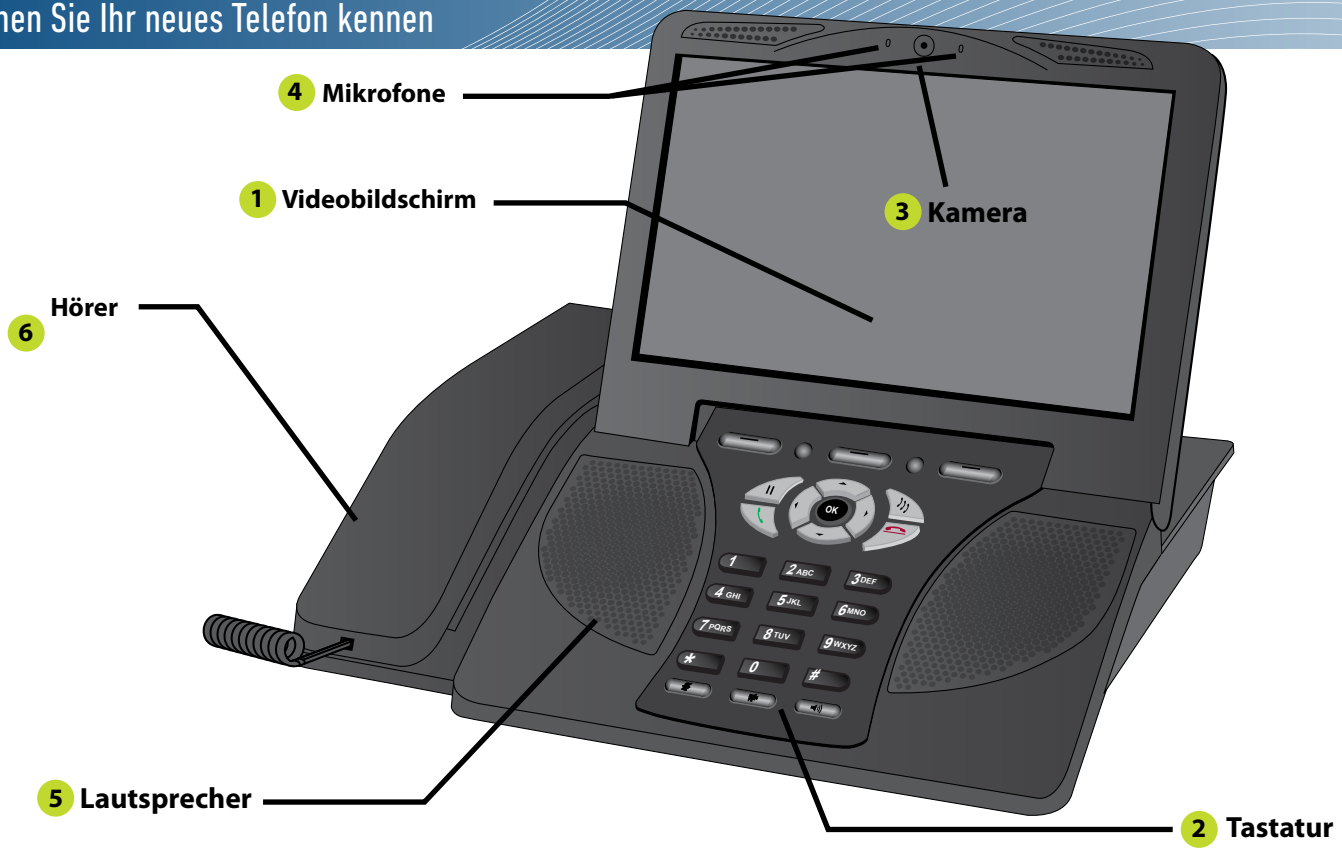

Lernen Sie Ihr neues Telefon kennen

Frontansicht

1 Videobildschirm

Während eines Anrufs zeigt der Videobildschirm ein Bild der Person, die Sie anrufen sowie eine Einblendung Ihres eigenen Bildes. Wenn Sie nicht telefonieren, zeigt er an, auf welche Funktionen Ihres Telefons Sie zugreifen. Er kann auch als digitaler Bilderrahmen genutzt werden.

2 Tastatur

Über die Tasten der Telefontastatur können Sie eine Nummer anwählen und die Funktionen Ihres Telefons auswählen. Die Anzeigeleuchten zeigen den Status einiger Ihrer Telefonfunktionen an.

3 Kamera

Die Kamera übermittelt der Person die Sie anrufen, Ihr Abbild. Um die bestmögliche Bildqualität zu erhalten, lesen Sie Erste Schritte: Optimierung der Videobildqualität.

4 Mikrofone

Die Mikrofone übermitteln im Lautsprecher-Modus Ihre Stimme. Mittels der Stumm-Taste können Sie die Mikrofone Ihres Telefons abschalten.

5 Lautsprecher

Die Lautsprecher geben Ihre Ruftöne sowie eingehende Töne im Lautsprecher-Modus wieder.

6 Hörer

Der Hörer Ihres Bildtelefons ermöglicht, vertrauliche Telefonate mit dem Hörer zu führen, ohne dass mitgehört wird. Wenn Sie den Hörer abnehmen, hören Sie ein Freizeichen. Sie können dann einen Anruf mittels der Tastatur tätigen. Durch Auflegen des Hörers beenden Sie den Anruf.

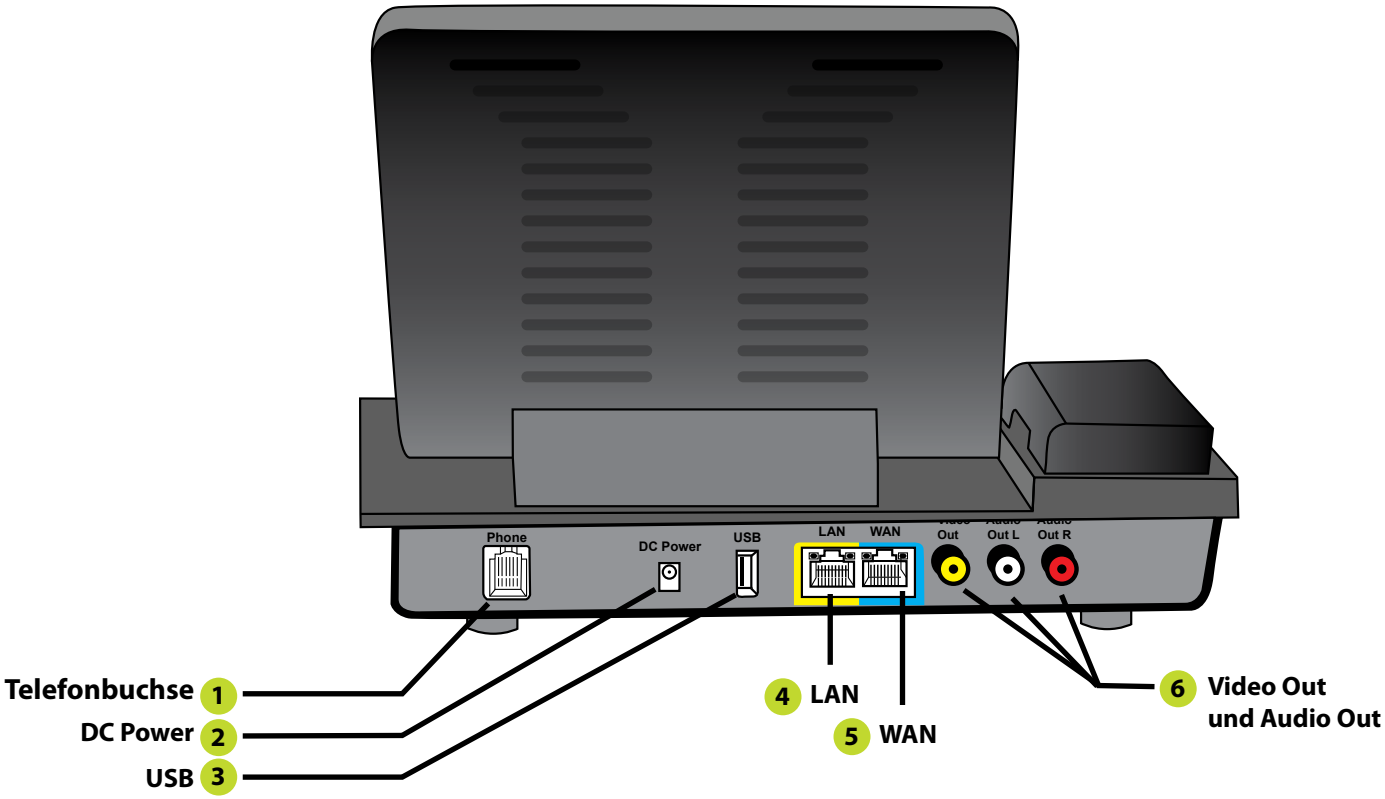

Rückansicht

1 Buchse für Telefonkabelstecker

Mit dem Telefonkabelstecker können Sie ein Telefon mit Netzstecker oder ein kabelloses an das Bildtelefon anschließen.

2 DC Power (Strom)

An die mit 'DC Power' beschriftete Buchse wird das Netzteil angeschlossen.

3 USB

In den USB-Port können Sie einen USB-Stick stecken, damit Sie Bilder hoch- und runterladen können.

4 LAN

Der LAN-Port wird benutzt, wenn ein Modem in Verbindung mit einem Computer benutzt wird.

5 WAN

Der WAN-Port verbindet Ihr Telefon mit dem Wide Area Network (Fernnetz bzw. Weitverkehrsnetz). Dieser Port wird verwendet, um eine Internetverbindung für Ihr Telefon mit dem Ethernet-Kabel herzustellen.

6 Video- und Audioausgang

Die Buchsen 'Video Out' und 'Audio Out' ermöglichen Ihnen eine Bild- und/oder Tonwiedergabe auf anderen Geräten wie beispielsweise einem Fernseher oder Computer mittels eines Composite-Video-Audiokabels. *Siehe externes Videodisplay*

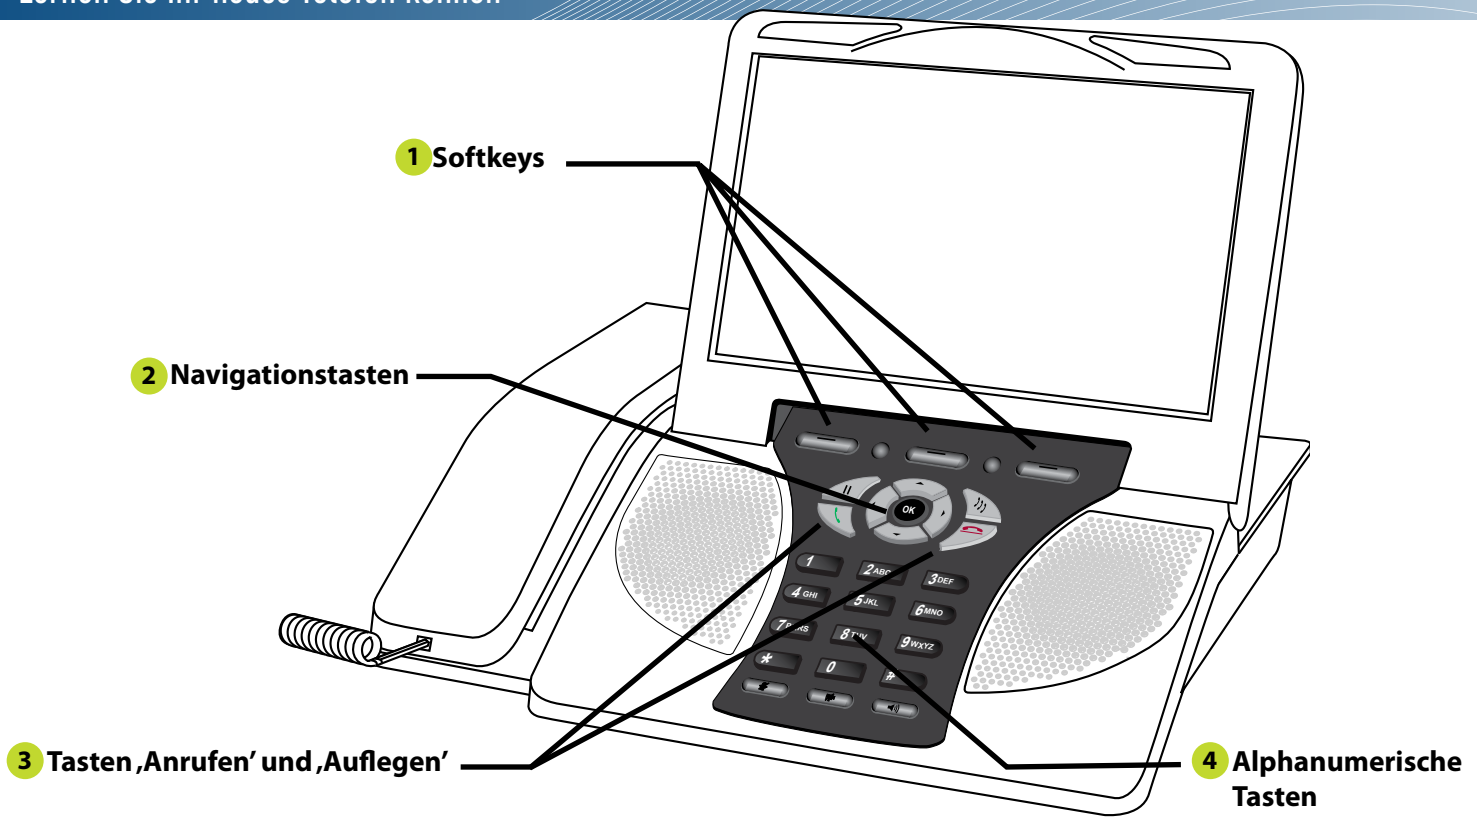

Tastatur

1 Softkeys

Soft Keys are programmed to enable various functions (e.g. Accept Incoming Call, Send to Mail, etc.) depending on the options available within a particular Menu/ Screen. The corresponding function message will appear directly above the Soft Key, on the lower portion of the LCD screen.

2 Navigationstasten

Directional Arrow Keys navigieren Sie durch die Menüoptionen der Bildschirmanzeige.

OK wird in Verbindung mit den Pfeiltasten benutzt um Optionen von von der Bildschirmanzeige auszuwählen.

3 Tasten ‚Anrufen' und ‚Auflegen'

Mit der Taste ***Anrufen*** können Sie eingegebene Nummern anwählen.

Mit der Taste ***Anrufen*** können Sie einen Anruf beenden.

4 Alphanumerische Tasten

- Zifferntasten - Eingabe von Telefonnummern im Wahlmodus; Eingabe von Zeichen, Zahlen oder Symbolen, wenn Sie die verschiedenen Telefonfunktionen benutzen
- (*): zur Eingabe eines Sternchens (*)
- (#) zur Eingabe einer Raute #

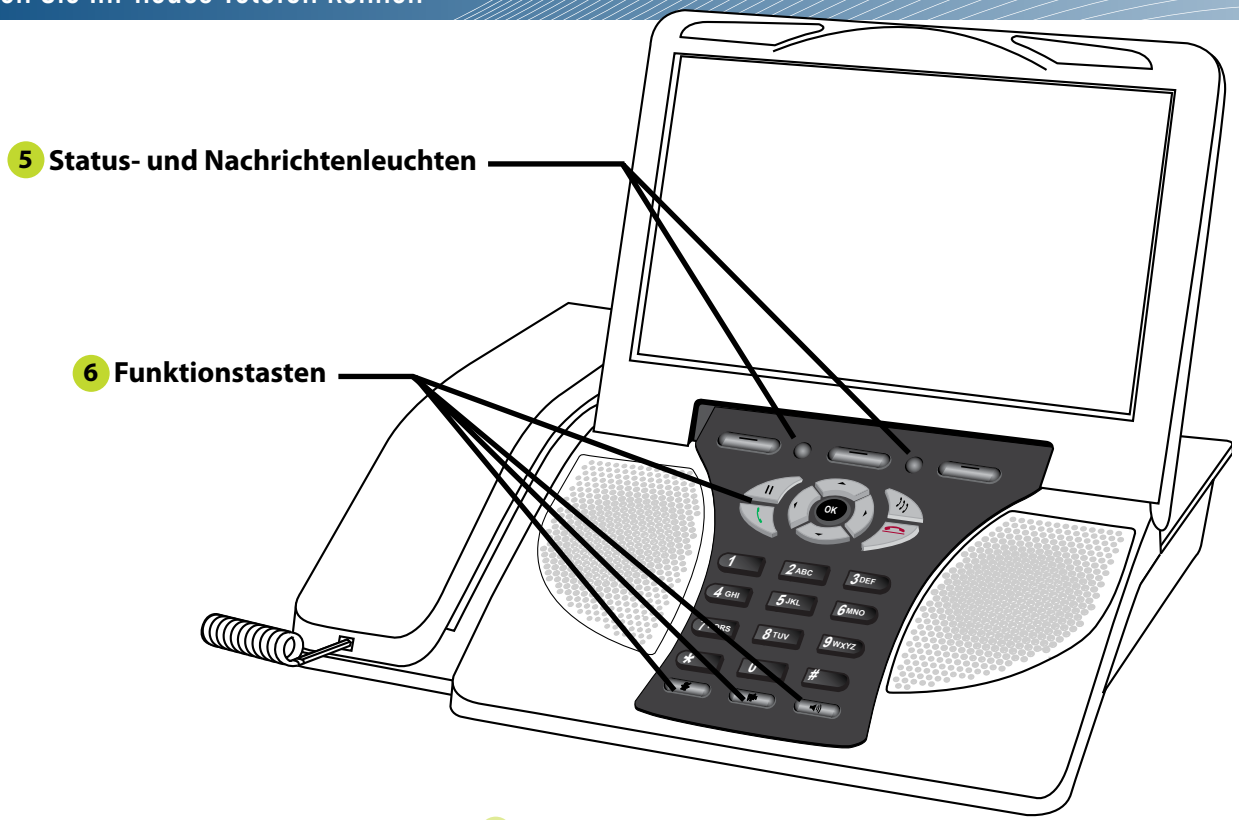

5 Status and Message Lights

Statusleuchte: – die linke Leuchte zeigt an, dass Ihr Telefon verbunden und betriebsbereit ist. Wenn Sie das Telefon einschalten, blinkt die Anzeigeleuchte während der Startphase. Sobald das Telefon betriebsbereit ist, leuchtet die Anzeigeleuchte konstant.

Blaue Anzeigeleuchte für Nachrichten: – die rechte Anzeigeleuchte zeigt an, wenn Sprach-/Videonachrichten zum Abrufen vorhanden sind.

- Wenn keine Nachrichten vorliegen, ist die Anzeigeleuchte aus.
- Wenn nur bereits abgehörte Nachrichten vorliegen, leuchtet die Anzeigeleuchte konstant.
- Wenn neue Nachrichten vorliegen, blinkt die Anzeigeleuchte.

6 Funktionstasten

⏸	Mit der **Halten**-Taste können Sie Anrufe in der Warteschleife halten bzw. Anrufe aus der Warteschleife annehmen. Die Farbe der Anzeigeleuchte der ‚Halten'-Taste ändert sich von weiß in blau, wenn ein Anruf gehalten wird.
	Mittels der **Konferenz**-Taste können Sie ein Dreierkonferenzgespräch führen.
	Mit der **Stumm**-Taste können Sie die Audioübertragung während eines Anrufs deaktivieren.
	Die **Kamera**-Taste deaktiviert die Bildübertragung während eines Anrufs.
	Mit der **Lautsprechertaste** können Sie Audiosignale auf Lautsprecher und das Mikrofon übertragen.

Navigieren

Das Navigieren in den Menüs ist sehr anwenderfreundlich beim Bildtelefon ACN IRIS 5000. Oberhalb der Tastatur befinden sich drei Softkeys, die mit der Beschriftung auf dem Bildschirm korrespondieren. Diese werden als Softkeys bezeichnet, weil ihre Funktion sich je nachdem, auf welchem Bildschirm Sie sich befinden, ändert.

Auf der Startseite können Sie beispielsweise den linken Softkey oberhalb der Tastatur drücken, um ***Optionen*** auszuwählen und dadurch alle Optionen angezeigt bekommen, die auf dieser Seite verfügbar sind. Sie können den mittleren Softkey drücken, um ***Menü*** auszuwählen und dann zur Menüanzeige zu navigieren. Sie können den rechten Softkey drücken, um ***Nachrichten*** auszuwählen und Ihre Sprach- und Videonachrichten abzurufen.

Hinweis: Durch Drücken der ***Auflegen***-Taste gelangen Sie direkt auf die Startseite. Dadurch werden alle Änderungen, die Sie auf der aktuellen Seite vorgenommen haben, verworfen.

Oftmals können Sie den mittleren Softkey oberhalb der Tastatur oder die ***OK*** Taste drücken, um dieselbe Auswahl zu treffen. Es sei denn, Sie werden aufgefordert, die ***OK*** Taste zu verwenden, um eine andere Funktion auszuführen.

Drücken Sie ***Zurück***, um zu einer vorherigen Seite oder einem vorherigen Menü zu gelangen. Wenn Sie die ***Zurück*** Taste oft genug drücken, gelangen Sie wieder auf die Startseite.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, die sich um die ***OK*** Taste herum befinden, um Ihre Auswahl zu ändern. Mit der rechten und linken Pfeiltaste können Sie auf einigen Seiten zwischen einer Reihe von Registerkarten navigieren.

Hilfeverzeichnis des Telefons

Auf fast jedem Bildschirm des Bildtelefons ACN IRIS 5000 können Sie über das Optionsmenü ein ***Hilfe***-Verzeichnis aufrufen, das zusätzliche Informationen und eine Anleitung zur Benutzung der Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm bietet.

Durch Auswahl von ‚Hilfe' auf einem beliebigen Bildschirm Ihres Telefons erhalten Sie Informationen über die betreffende Funktion und die aktuelle Bildschirmanzeige. Wenn Sie die Hilfeinformationen gelesen haben, wählen Sie ***Schließen***, um auf den vorherigen Bildschirm zurückzugelangen.

Zusätzlich zu der Hilfe, die auf jedem Bildschirm verfügbar ist, können Sie über die Registerkarte ‚Hilfe' auf der Informationsseite eine Auflistung von allgemeinen Hilfethemen erhalten. *Siehe Information und Hilfe.*

1

Hinweis: Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste '0'.

Hinweis: Das Bildtelefon ACN IRIS 5000 kann bis zu 500 Kontakte speichern.

Text eingeben

Das Bildtelefon ACN IRIS 5000 benutzt eine ähnliche Methode wie ein Mobiltelefon zur Eingabe von Zahlen und Buchstaben. Der Eingabetyp für Namensfelder beispielsweise ist ‚Abc' und wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, wenn Sie das Feld markieren.

Um einen bestimmten Buchstaben einzugeben, müssen Sie unter Umständen 3-4 Mal auf eine Taste drücken. Über jede Taste können Sie auf den jeweiligen Buchstaben in Groß- und Kleinschrift sowie auf die Ziffer zugreifen. Um zum Beispiel das Wort ‚Cat' über den Abc-Eingabetypen einzugeben, drücken Sie sechs Mal auf die ‚2', um das groß geschriebene ‚C' zu erhalten, warten Sie, bis der Cursor hinter dem ‚C' steht, drücken Sie dann erneut auf die ‚2', um das 'a' einzugeben und schließlich auf die ‚8', um das ‚t' einzugeben.

Wenn Sie ein Symbol hinzufügen möchten, drücken Sie die ‚1', bis das gewünschte Symbol angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie, wenn Sie die Rautetaste (#) drücken. Mit den Pfeiltasten können Sie dann ein Symbol aus der Liste auswählen.

Der Eingabetyp für Telefonnummernfelder ist ‚123' und wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, wenn Sie das Feld markieren. Auf diese Weise können Sie Ziffern eingeben, wenn Sie die Tastatur benutzen. Um eine Zahl in ein Feld einzugeben, das den Eingabetyp ‚abc', ‚Abc' oder ‚ABC' benutzt, drücken und halten Sie die Taste für die Zahl

1 Um den oben rechts im Bildschirm angezeigten Eingabetypen zu ändern, drücken Sie die Sternchentaste (*).

Die verfügbaren ***Eingabetypen*** sind:

Input Type	Text
Abc	Eingabe eines Großbuchstabens gefolgt von Kleinbuchstaben
ABC	Eingabe von Großbuchstaben
abc	Eingabe von Kleinbuchstaben
123	Eingabe von Zahlen

1

2
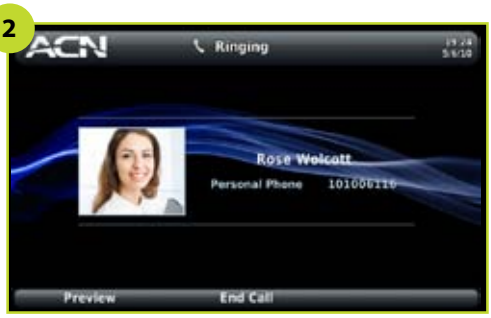

3

4
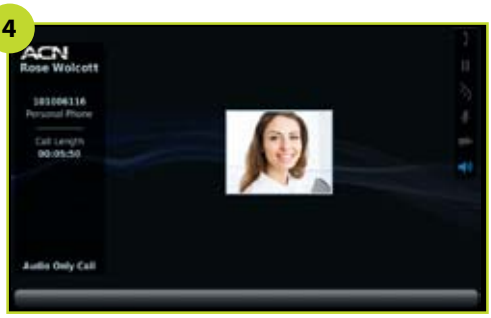

5

Anrufe tätigen und entgegennehmen

Anrufe tätigenl

Mit dem Bildtelefon ACN IRIS 5000 können Sie sowohl Video- als auch Audioanrufe tätigen.

1 Geben Sie dazu auf der Startseite die gewünschte Telefonnummer über die Zifferntasten ein oder:

- Nehmen Sie den Hörer ab, und wählen Sie die Nummer.
- Drücken Sie die Lautsprecher-Taste und wählen Sie die Nummer.
- Wählen Sie die ersten drei Ziffern, und gehen Sie dann mit den Pfeiltasten zu der automatisch erstellten Liste der getätigten, entgegengenommenen oder entgangenen Anrufe.

2 Drücken Sie die ***Anrufen***-, ***OK***-Taste oder den Softkey ***Anwählen***. *Siehe: Lernen Sie Ihr neues Telefon kennen. Frontansicht: Tastatur.*

- Im Bildschirm wird 'Verbindungsaufbau' angezeigt.

3 Wenn Sie einen Videoanruf tätigen, wird ein kleines Bild von Ihnen auf dem Bildschirm eingeblendet.

- Bevor Sie einen Anruf tätigen, können Sie überprüfen, wie Sie aussehen, indem Sie auf der Startseite auf ***Optionen/Vorschau*** gehen. Dort wird ein Bild von Ihnen im Vollbildmodus angezeigt.

4 Nimmt die angerufene Person Ihren Anruf mit einem Audiotelefon entgegen, wird dies auf dem Bildschirm mit 'Audioanruf' angezeigt.

5 Während eines Anrufs können Sie ***OK*** drücken, um die Fußzeile und die jeweiligen Funktionen der Softkeys anzuzeigen.

- Über den linken Softkey können Sie die ***Vorschau einblenden/Vorschau ausblenden***.
  Die Anruferkennung, die Anrufdauer und die Funktionstasten können über den rechten Softkey mit ***Details einblenden/Details ausblenden*** angezeigt oder nicht angezeigt werden.

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die ***Auflegen***-Taste. Falls Sie sich im Lautsprechermodus befinden, drücken Sie die ***Lautsprecher***-Taste oder legen Sie den Hörer einfach auf.

1

2

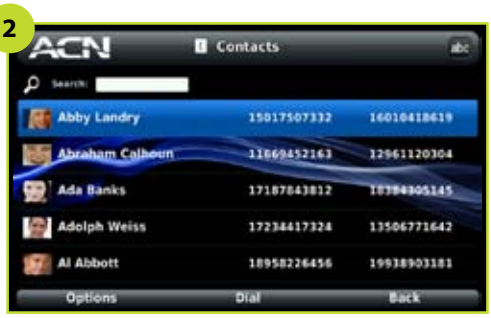

3

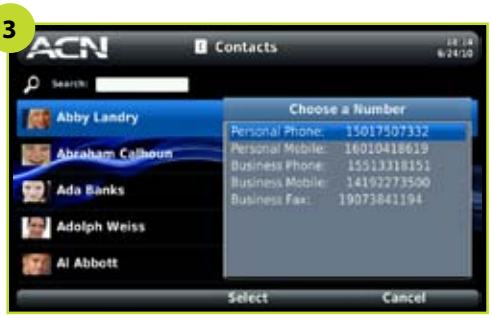

1

2

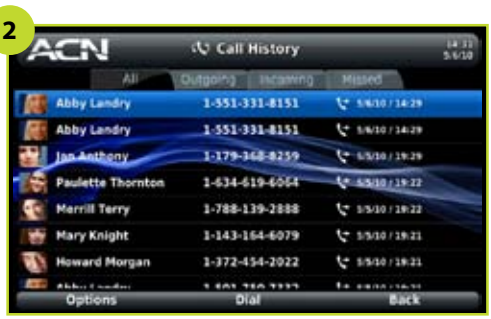

Anrufe von Ihrer Kontakt- oder Anrufliste aus tätigen

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie im Bildschirm ‚Kontakte' oder ‚Anrufliste' eine Nummer auswählen und anschließend auf ***Anwählen*** gehen.

Kontakte

1 Navigieren Sie zu Ihren Kontakten, indem Sie auf das Kontakte-Symbol im Menü gehen.

Alternativ können Sie die Taste ***Anrufen*** gedrückt halten, um direkt auf Ihre Kontakte zuzugreifen. Das funktioniert bei den meisten Bildschirmen.

2 Mit den Pfeiltasten können Sie den Kontakt markieren, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie OK oder ***Anwählen***.

3 Wenn der Kontakt mehrere Telefonnummern hat, wählen Sie die gewünschte Rufnummer von den angezeigten Optionen aus.

Anrufliste

1 Navigieren Sie zu Ihrer Anrufliste, indem Sie auf das Symbol Anrufliste im Menü gehen.

Alternativ können Sie die Taste ***Anrufen*** drücken, um direkt auf die Anrufliste zuzugreifen. Das funktioniert bei den meisten Bildschirmen.

2 Mit den Pfeiltasten können Sie den Eintrag markieren, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie ***OK*** oder ***Anwählen***.

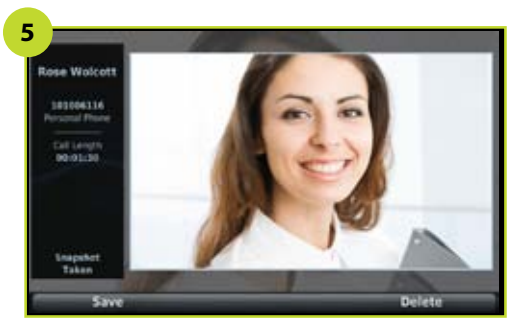

Während eines Anrufs ausführbare Funktionen

Während eines Anrufs können Sie:

1. mit den Pfeiltasten die Lautstärke einstellen;
2. mit der ***Stumm***-Taste können Sie das Telefon kurzzeitig Stummschalten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Durch erneutes Drücken dieser Taste sind Sie wieder hörbar. Die Anzeigeleuchte dieser Funktion leuchtet blau, wenn die Funktion benutzt wird.
3. Mit der ***Kamera***-Taste können Sie die Bild-/bzw. Videoübertragung deaktivieren und durch erneutes Drücken wieder aktivieren. Die Anzeigeleuchte dieser Funktion leuchtet blau, wenn die Funktion benutzt wird.
4. den Anruf auf Lautsprecher stellen, indem Sie die ***Lautsprecher***-Taste drücken. Die Anzeigeleuchte dieser Funktion leuchtet blau, wenn die Funktion benutzt wird.

Momentaufnahmen machen

Während eines Videoanrufs können Sie eine Momentaufnahme des Bildmotivs machen.

5. ***Snapshot*** auswählen. Es wird eine Momentaufnahme der Bildschirmanzeige angezeigt.
   - Wählen Sie ***Speichern***, um die Momentaufnahme zu speichern. Wenn Sie keine Auswahl treffen, kehren Sie automatisch zur Anrufanzeige zurück. Die Momentaufnahme wird nicht gespeichert. Wählen Sie ***Löschen***, wenn Sie die Momentaufnahme nicht speichern möchten.
   - Das Bild wird auf Ihrem Telefon gespeichert und kann über das Symbol Digitaler Bilderrahmen im Menü angezeigt werden.
   - Wählen Sie im Bildschirm ‚Digitaler Bilderrahmen' die Option ***Lokale Bilder,*** um die Momentaufnahme anzuzeigen.

Hinweis: Sie können den Rufton Ihres Telefons ändern. Siehe Einstellungen: Tastenfeld und Töne konfigurieren.

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie das Telefon klingeln. Auf dem Bildschirm erscheint (sofern der Anrufer dies nicht gesperrt hat) die Anruferkennung des Anrufers. Ist der Anrufer unter Ihren Kontakten, wird sein Kontaktbild angezeigt. Der Bildschirm zeigt außerdem die folgenden Softkeys:

- ***Vorschau*** – Hier wird die Vorschau Ihres Bildes angezeigt, dass dem Anrufer geschickt wird, wenn Sie den Anruf entgegennehmen.
- ***Annehmen*** – Der Anruf wird entgegengenommen. Sie können den Anruf auch dadurch entgegennehmen, indem Sie:
  - die Taste ***Anrufen*** drücken
  - die ***OK***-Taste drücken
  - die ***Lautsprecher***-Taste drücken
  - den Hörer abnehmen
- ***An Mailbox (Anrufbeantworter) weiterleiten*** – Der Anrufer wird an Ihre Mailbox (für Sprach- und Videonachrichten) weitergeleitet.

Auf der Startseite werden die in Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe angezeigt

Audioanrufe tätigen

Es gibt zwei Arten von Audioanrufen:

1. Anrufe, die Sie über das Telefon, das Sie an Ihr Bildtelefon angeschlossen haben, tätigen.
   Siehe: Lernen Sie Ihr neues Telefon kennen. Rückansicht: Buchse für Telefonkabelstecker
2. Anrufe, die Sie über Ihr Bildtelefon zu einem Audiotelefon tätigen.

Wenn Sie ein Audioanruf zu einem anderen Bildtelefon tätigen möchten, drücken Sie die ***Kamera***-Taste, um die Bild-/bzw. Videoübertragung zu deaktivieren.

1

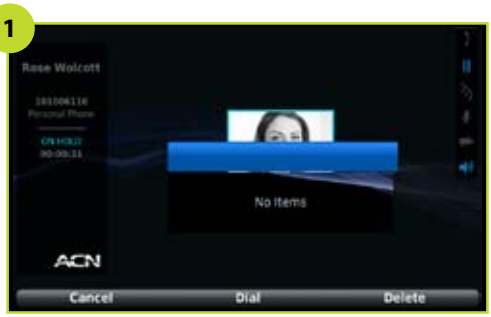

2

3

4

Telefonkonferenzen durchführen (Dreierkonferenz)

Vorgehensweise für eine Dreierkonferenzschaltung:

1. Während eines Anrufs drücken Sie auf die ***Konferenz***-Taste. Der aktuelle Anruf wird in der Warteschleife gehalten und der Wähler wird angezeigt.
2. Geben Sie die Nummer des Dritten ein und wählen Sie ***Anwählen*** aus.
3. Rufen Sie den Dritten an. Durch nochmaliges Drücken der Konferenz-Taste stellen sie die Konferenzschaltung her und können die beiden Anrufe zu einer ***Konferenz*** verbinden.
4. Die Konferenzschaltung ist hergestellt und die beiden Teilnehmer sind für eine Dreierkonferenz (Audio) verbunden. Die Konferenz-Anzeigeleuchte geht an.

Sie können auch einen in der Warteschleife gehaltenen Anruf in die Konferenzschaltung einbeziehen, indem Sie die ***Konferenz***-Taste drücken. *Siehe: In der Warteschleife gehaltene Anrufe annehmen.*

- Wenn Sie gerade einen Videoanruf tätigen, so können Sie durch Drücken der ***Konferenz***-Taste den zurzeit in der Warteschleife gehaltenen Anrufer als Audioanruf hinzuschalten; der Videoanruf wird fortgesetzt.
- Wenn Sie gerade einen Audioanruf tätigen, so können Sie durch Drücken der ***Konferenz***-Taste den zurzeit in der Warteschleife gehaltenen Anrufer hinzuschalten; der Anruf wird als Dreiertelefonkonferenz (Audio) weitergeführt.

Anrufe in der Warteschleife halten

Durch Drücken der ***Halten***-Taste können Sie einen Anruf (in der Warteschleife) halten. Die Halten-Anzeigeleuchte geht an.

Dem anderen Teilnehmer wird angezeigt, dass er sich in der Warteschleife befindet.

Um den Anruf aus der Warteschleife anzunehmen, drücken Sie erneut die ***Halten***-Taste. Die Halten-Anzeigeleuchte geht aus.

1

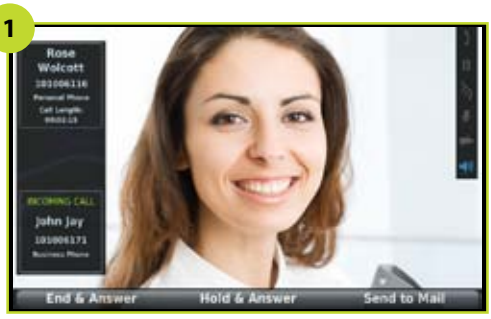

2

3

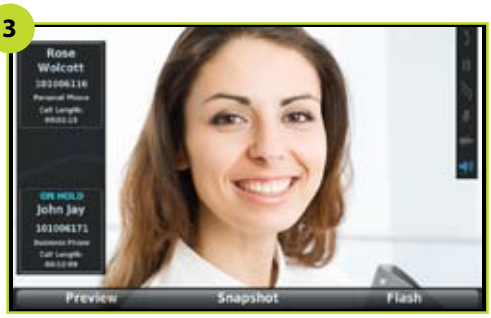

4

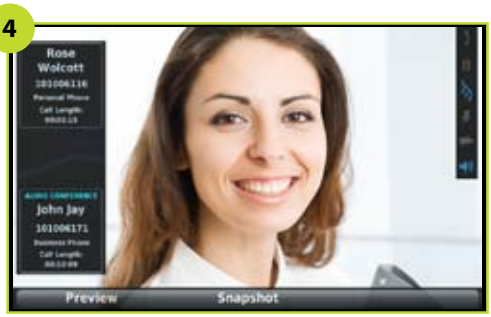

In der Warteschleife gehaltene Anrufe annehmen

1 Wenn ein Anruf eingeht, während Sie telefonieren, werden Sie durch die Mitteilung ‚Eingehender Anruf' auf dem Bildschirm darauf hingewiesen.

Der Bildschirm zeigt außerdem die folgenden Softkeys:

- ***Beenden & Annehmen*** – beendet den aktuellen Anruf und nimmt den eingehenden Anruf entgegen.
- ***Halten & Annehmen*** – hält den aktuellen Anruf in der Warteschleife und nimmt den eingehenden Anruf entgegen. Sie können dies auch tun, indem Sie ***OK*** drücken.

2 Wenn Sie ***Halten & Annehmen*** wählen, wird Ihr aktueller Anruf in die Warteschleife gehalten, während Sie den neuen Anruf entgegennehmen.

3 Mit ***Flash*** können Sie zwischen den beiden Anrufen hin- und herwechseln.

4 Durch Drücken der ***Konferenz***-Taste können Sie die beiden Anrufe zu einer Dreiertelefonkonferenz (Audiokonferenz) verbinden.

Wahlwiederholung durchführen

Um eine Nummer erneut zu wählen, drücken Sie einmal auf ***Anrufen***, um die Anrufliste aufzurufen. Die letzte Nummer, von der Sie angerufen wurden oder die Sie angerufen haben, ist markiert. Drücken Sie erneut auf ***Anrufen***, um die markierte Nummer anzuwählen.

Startseite und Menü

Startseite

Von der Startseite können Sie:

- einen Anruf im Lautsprechermodus tätigen, indem Sie die gewünschte Nummer über die Tastatur eingeben und auf ***OK*** drücken oder ***Anwählen*** wählen.
- Alternativ können Sie auf die Taste ***Lautsprecher*** drücken und die gewünschte Nummer über die Tastatur eingeben. Drücken Sie anschließend ***OK*** oder wählen Sie ***Anwählen***.
- zum Menü gelangen, indem Sie auf ***OK*** drücken oder ***Menü*** auswählen.
- den Status ‚Entgangene Anrufe' anzeigen: das heißt, die Anzahl der entgangenen und noch nicht abgerufenen Anrufe.
- den Status von Sprach- und Videonachrichten anzeigen, das heißt, die Anzahl von Anrufen sowie neuen, dringenden und gespeicherten Anrufen.
- auf Sprach- und Videonachrichten zugreifen, indem Sie ***Nachrichten*** wählen.
- eine Diashow wiedergeben, indem Sie ***Optionen/Diashow starten*** auswählen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn für die aktuellen Diashoweinstellungen Bilder verfügbar sind.
- Ihr Bild so anzeigen, wie die Person, die Sie anrufen, es bei einem Videoanruf sieht. Wählen Sie dazu ***Optionen/Vorschau***.
- auf entgangene Anrufe zugreifen, indem Sie ***Optionen/Entgangene Anrufe anzeigen*** wählen. Die Option ist nur verfügbar, wenn entgangene Anrufe vorhanden sind, die Sie noch nicht abgerufen haben.
- die Option ***Externes Videodisplay*** verwenden, um das Bildschirmbild auf einem externen Gerät anzeigen. Wählen Sie dafür ***Optionen/Externes Videodisplay verwenden***. Die Option ändert sich in ***Lokales Videodisplay verwenden***, wenn ein externes Gerät angeschlossen ist.

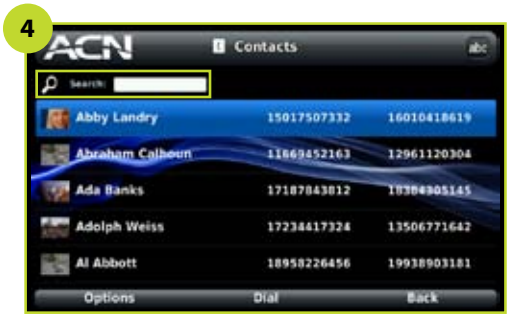

Sie können die Startseite anpassen und eines der auf dem Telefon gespeicherten Bilder als Hintergrundbild verwenden. Wählen Sie dazu im Menü das Symbol ‚Einstellungen'. Wählen Sie anschließend die Option Darstellung, und navigieren Sie mit der rechten Pfeiltaste zur Registerkarte ‚Display'.

Kopfzeilenbereich

Der obere Bereich aller Bildschirmbilder zeigt Folgendes an: (ausgenommen, wenn Sie telefonieren)

1. Überschrift/Titel (Hinweis: die Startseite ist ohne Titel/unbekannt)
2. die verwendete Durchwahl
3. Datum und Uhrzeit (optional)
4. Eingabemethode
5. Aktivität

Um die Datums- und Uhrzeitanzeige ein- oder auszublenden, wählen Sie im Menü das Symbol ***Einstellungen***. Wählen Sie anschließend die Option ***Darstellung***, und navigieren Sie mit dem rechten Pfeil zur Registerkarte 'Display'.

Um das Anzeigeformat von Datum und Uhrzeit auf den Bildschirmen zu ändern, wählen Sie im Menü das Symbol ‚Einstellungen'. Wählen Sie dann ***Datum und Uhrzeit.***

Hinweis: Sie können einen Anruf im Lautsprechermodus tätigen, während Sie sich auf dem Bildschirm Menü befinden, indem Sie die gewünschte Nummer über die Tastatur eingeben und anschließend ***OK*** drücken oder ***Anwählen*** wählen.

Menü

Die Seite 'Menü' zeigt die Symbole der wichtigsten Funktionen Ihres Telefons an. Wenn Sie zu einem der Symbole navigieren, wird der Name der entsprechenden Funktion im Titelbereich angezeigt.

Kontakte: Über 'Kontakte' können Sie ein Verzeichnis der Personen anlegen, die Sie besonders häufig anrufen.

Anrufliste: Anzeige ausgehender, eingehender und entgangener Anrufe

Einstellungen: Bietet Optionen zur Konfiguration und individuellen Anpassung Ihres Telefons.

Sprach- und Videonachrichten: Ermöglicht den Zugriff auf die Sprach- und Video-Mailbox.

Digitaler Bilderrahmen: Ermöglicht die Anzeige und Verwaltung Ihrer Bilder und das Erstellen einer Diashow.

Information: Information zeigt Ihre Telefonnummer, IP-Adresse und weitere technische Details zu Ihrem Telefon. Hier können Sie außerdem auf das Hilfeverzeichnis des Telefons zugreifen.

1

2

Sprach- und Videonachrichten

Sie haben zwei Möglichkeiten, auf Ihre Sprach- und Videonachrichten zuzugreifen:

1 Durch Auswahl des Symbols für Sprach- und Videonachrichten im Menü.

2 Durch Auswahl des Softkey ***Mailbox*** (Anrufbeantworter) auf der Startseite.

Der obere Bildschirmbereich der Startseite zeigt Folgendes an:

- die Gesamtanzahl der Nachrichten in Ihrer Mailbox
- die Anzahl neuer Nachrichten
- die Anzahl dringender Nachrichten
- die Anzahl gespeicherter bzw. abgehörter Nachrichten
- Die Anzeigeleuchte für Nachrichten (rechte Anzeigeleuchte unterhalb des Bildschirms) bietet weitere Informationen zu Ihren Nachrichten:
  - Aus = keine Nachrichten
  - Konstantes Leuchten = gespeicherte Nachricht(en)
  - Blinken = neue Nachricht(en)

Rufen Sie den Sprach- und Videonachrichtendienst an, und befolgen Sie die Anweisungen, um Nachrichten abzuhören, zu speichern oder zu löschen, um Ihren Begrüßungstext zu aktualisieren oder zu ändern, oder um auf weitere Nachrichtenfunktionen zuzugreifen.

1

Hinweis: Der Videoausgang muss zusammen mit dem Audioausgang verwendet werden. Das bedeutet, Sie können keine Videos an ein externes Gerät senden, wenn Ihr Telefon auf Audio eingestellt ist, und umgekehrt.

Externes Videodisplay

Externes Videodisplay

So leiten Sie Video- und Audiomitteilungen von Ihrem Telefon an ein externes Gerät weiter:

Stecken Sie ein Composite-Video-Audiokabel in die Video- und Audioausgangsports auf der Rückseite des Telefons.

Stecken Sie das andere Kabelende in die Video- und Audioeingangsports an Ihrem externen Gerät.

- Wählen Sie auf der Startseite ***Optionen/Externes Videodisplay verwenden***.

1 Beantworten Sie daraufhin die in einem Dialogfenster angezeigte Frage „Möchten Sie ein externes Videogerät verwenden?“ mit ***Ja***

- Wenn Sie nichts tun, zeigt das Display nach 30 Sekunden automatisch den Bildschirm Telefon an.

Um Video- und Audiomitteilungen von einem externen Gerät wieder auf dem Telefon abzuspielen:

- Wählen Sie auf der Startseite ***Optionen/Lokales Videodisplay verwenden***.

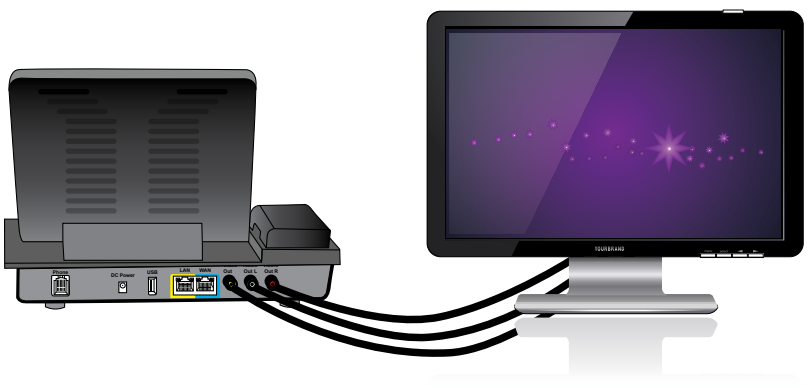

1

2

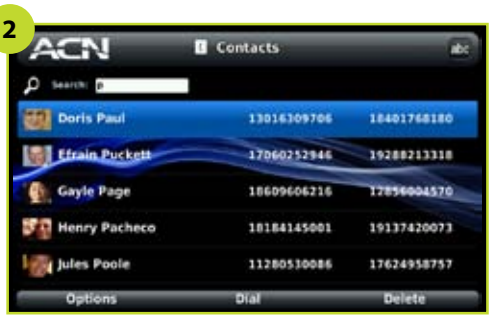

3

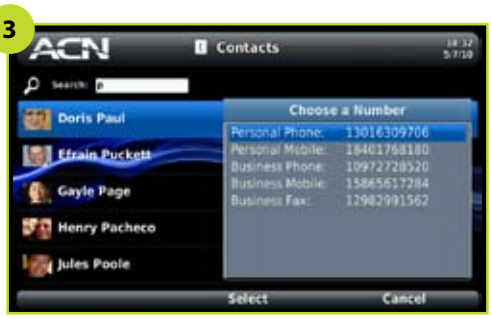

Kontakte

‚Kontakte' dient dazu, Namen, Adressen, Telefonnummern und andere Angaben zu den Personen, die Sie anrufen möchten, zu speichern und abzurufen. Das Bildtelefon ACN IRIS 5000 kann bis zu 500 Kontakte speichern.

Im Bildschirm Kontakte können Sie:

- *Einen Kontakt aus- und anwählen*
- *Einen Kontakt hinzufügen/bearbeiten*
- *View contact details*
- *Einen Kontakt löschen*
- *Kontaktgruppen nutzen*

Einen Kontakt aus- und anwählen

1. Über das Menü können Sie mit den Pfeiltasten auf das Kontakte-Symbol gehen.
2. Mit den Pfeiltasten können Sie einen Kontakt markieren. Mit der Suchfunktion können Sie einen Kontakt in einer langen Liste finden. Während Sie Zeichen in das Suchfeld eingeben, sortiert sich die Liste nach Übereinstimmungen. Wenn Sie einen Kontakt gewählt haben, drücken Sie Anwählen.
3. Hat ein Kontakt mehr als eine Rufnummer, werden diese angezeigt, damit Sie die von Ihnen gewünschte auswählen können.

1

2

3

4

5
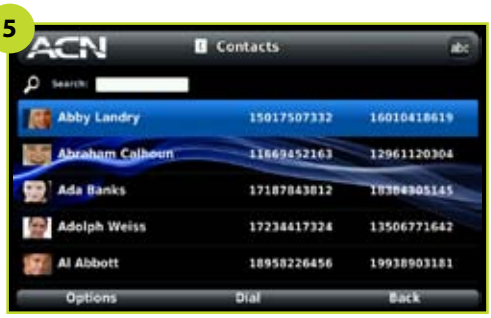

Kontakte hinzufügen/bearbeiten

- Wählen Sie im Bildschirm ‚Kontakte' den Softkey ***Optionen*** und markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten ***Neuer Kontakt*** oder ***Kontakt bearbeiten***. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***.

1 Die Registerkarte ‚Übersicht' wird angezeigt. Geben Sie einen Namen und eine Nummer ein. Ein Kontakt muss einen Namen und mindestens eine Nummer enthalten.

- Mithilfe der Pfeiltasten können Sie sich durch die Informationen auf den Bildschirmen bewegen.
- Mit den alphanumerischen Tasten können Sie die Daten eingeben. *Siehe: Lernen Sie Ihr neues Telefon kennen: Text eingeben*.
- Wählen Sie ***Gruppe zuordnen***, um den Kontakt einer Gruppe zuzuordnen. *Siehe: Kontaktgruppen nutzen*
- Mit der rechten und linken Pfeiltaste können Sie die Registerkarten der Bildschirme auswählen.

2 Wählen Sie die Registerkarte ‚Medien'. Wählen Sie ein Bild, das Sie einem Kontakt zuordnen sowie einen Rufton, anhand dessen Sie den Kontakt erkennen.

3 Wählen Sie die Registerkarte ‚Privat'. Geben Sie die private Telefonnummer und Anschrift des Kontaktes ein bzw. bearbeiten Sie diese.

4 Wählen Sie die Registerkarte ‚Geschäftlich'. Geben Sie die geschäftliche Telefonnummer und Anschrift des Kontaktes ein bzw. bearbeiten Sie diese.

5 Wenn Sie mit der Eingabe der neuen Kontaktdaten fertig sind, wählen Sie ***Zurück***. Ihre neuen Kontakte erscheinen auf dem Bildschirm ‚Kontakte'.

1

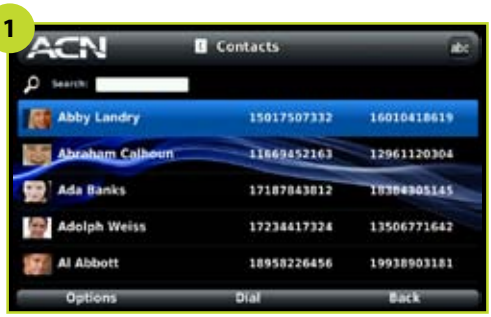

2

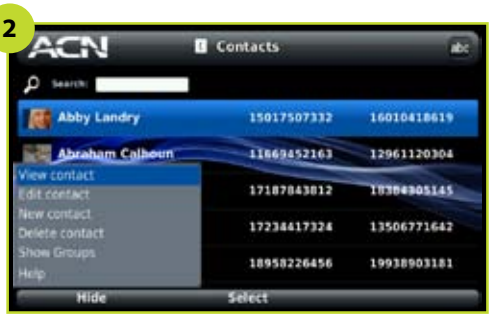

3

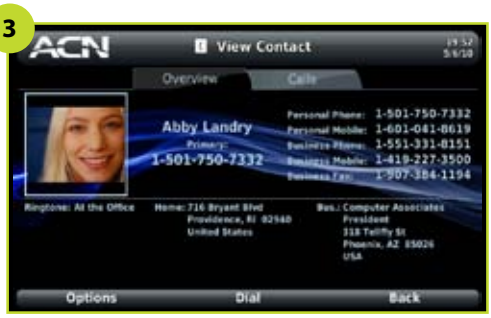

4

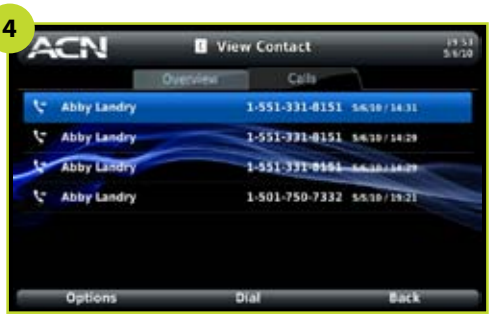

5

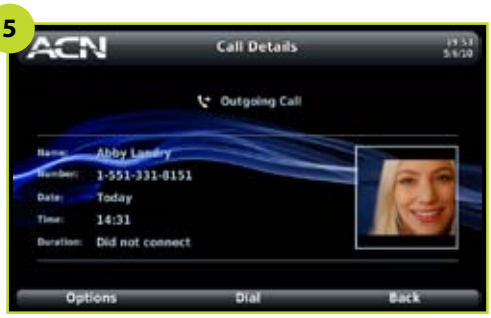

Kontaktdaten anzeigen

1. Markieren Sie auf dem Bildschirm ‚Kontakte' einen Kontakt.
2. Wählen Sie den Softkey Optionen und markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten Kontakt anzeigen. Drücken Sie anschließend auf OK oder Auswählen.
3. Der Bildschirm ‚Kontakt anzeigen' zeigt die Registerkarte ‚Übersicht' mit den von Ihnen für diesen Kontakt eingegebenen Daten an. Um diesen Kontakt anzuwählen, drücken Sie OK oder wählen Sie Anwählen.
   - Falls der Kontakt mehr als eine Nummer hat, wählen Sie eine Nummer vom Aufklappmenü.
4. Wählen Sie die Registerkarte ‚Anrufe', um alle mit einem Kontakt getätigten und entgegengenommenen Anrufe anzuzeigen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Nummer aus.
5. Wählen Sie den Softkey Optionen und markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten Verbindungsdaten. Drücken Sie anschließend OK oder Auswählen. Einzelheiten zu diesem Anruf werden angezeigt.

Kontakte löschen

- Auf dem Bildschirm ‚Kontakte', können Sie mit den Pfeiltasten einen Kontakt markieren.
- Wählen Sie den Softkey ***Optionen*** und markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten ***Kontakt löschen***.
  Das Dialogfenster ***Kontakt löschen*** wird angezeigt.
- Wählen Sie ***Ja***.

1

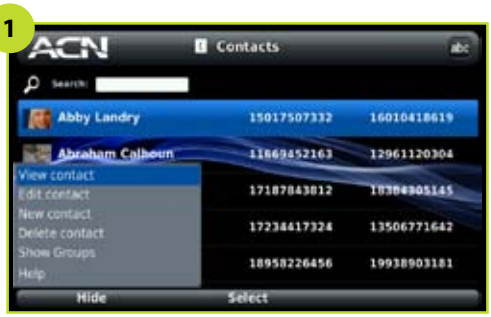

2

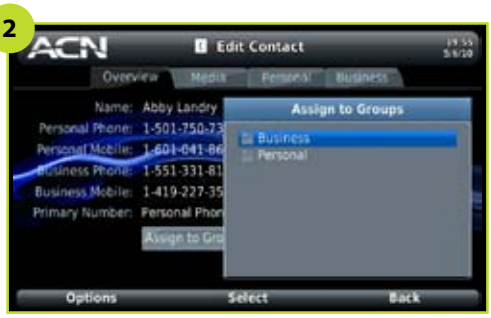

3

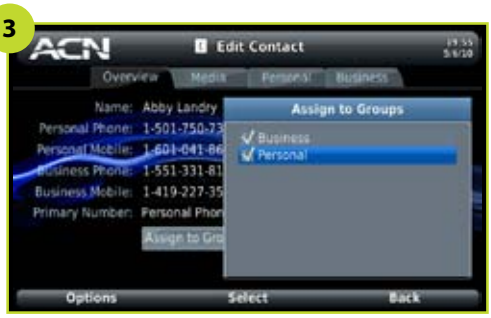

4

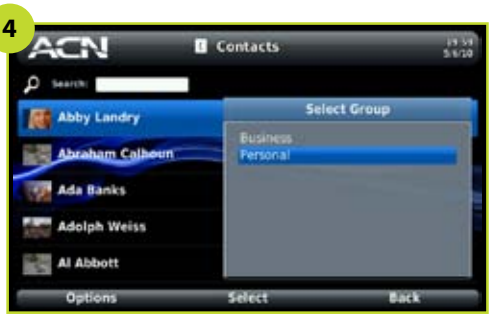

5

Kontaktgruppen nutzen

Kontakte Gruppen zuordnen

Sie können Gruppen nutzen, um Ihre Kontakte zu verwalten. Um einen Kontakt in einer Gruppe oder Gruppen zuzuordnen:

1. Auf dem Bildschirm ‚Kontakte' können Sie ***Optionen*** wählen und mit den Pfeiltasten ***Kontakt bearbeiten*** markieren. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Die Registerkarte ‚Übersicht' wird angezeigt.
2. Wählen Sie ***Gruppen zuordnen***.
3. Mit den Pfeiltasten können Sie auf dem Bildschirm ‚Gruppen zuordnen' eine Gruppe markieren. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***, um (eine) Gruppe(n) zu markieren oder die Auswahl aufzuheben. Wählen Sie ***Zurück***.

Gruppen anzeigen und verwalten

4. Auf dem Bildschirm ‚Kontakte' können Sie den Softkey ***Optionen*** wählen und mit den Pfeiltasten ***Gruppen anzeigen*** markieren. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Das Aufklappmenü Gruppe auswählen wird angezeigt.
   - Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Gruppe aus. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***.
5. Ihr Bildschirm ‚Kontakte' zeigt jetzt nur Mitglieder der markierten Gruppe an. Wenn Sie eine Gruppe anzeigen, können Sie Änderungen an der Gruppe vornehmen.
   - Wählen Sie ***Optionen/Gruppenrufton einstellen***, um einen Rufton für Mitglieder dieser Gruppe festzulegen.
   - Wählen Sie ***Optionen/Gruppe löschen***, um eine Gruppe zu löschen (nicht verfügbar für geschäftliche oder private Gruppen). Wenn Sie eine Gruppe löschen, werden dadurch nicht die Kontakte in dieser Gruppe gelöscht.
   - Wählen Sie ***Optionen/Gruppe umbenennen*** (nicht verfügbar für geschäftliche oder private Gruppen), um eine von Ihnen erstellte Gruppe umzubenennen.
   - Wählen Sie ***Optionen/Auswählen Gruppenmitglieder***, um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen.
   - Wählen Sie ***Zurück***, um zur Auflistung all Ihrer Kontakte zurückzugelangen.
   - Wählen Sie ***Optionen/Neue Gruppe***, um eine neue Gruppe zu erstellen.

1

2

3

Anrufliste

Die Anrufliste zeigt die letzten 50 Anrufe an.

Über den Bildschirm ‚Anrufliste' können Sie:

- *Eingehende, abgehende und entgangene Anrufe anzeigen*
- *Anrufe von Ihrer Anrufliste aus tätigen*
- *Einen Anrufer auf Ihrer Kontaktliste speichern.*
- *Verbindungsdaten anzeigen*
- *Einen Anruf löschen*

Anzeige eingehender, abgehender und entgangener Anrufe

1. Mit den Pfeiltasten können Sie das Symbol für die Anrufliste vom Menü auswählen. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***.
2. Der Bildschirm ‚Anrufliste' zeigt die Registerkarte ‚Alle Anrufe' an. Symbole weisen darauf hin, ob es sich um eingehende, abgehende oder entgangene Anrufe handelt.
3. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten die Registerkarte ‚Eingehende, abgehende oder entgangene Anrufe' aus.

Anrufe von Ihrer Anrufliste aus tätigen

- Mit den Pfeiltasten können Sie von der Registerkarte ‚Eingehende, abgehende oder entgangene Anrufe' eine Nummer markieren und ***OK*** drücken oder ***Anwählen*** wählen.

1

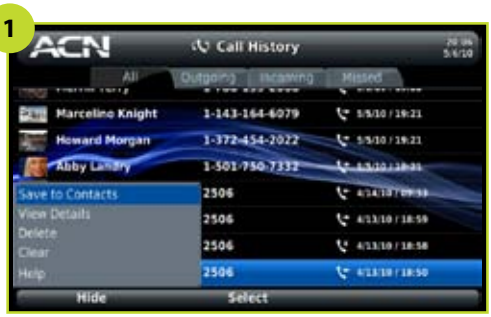

2

3

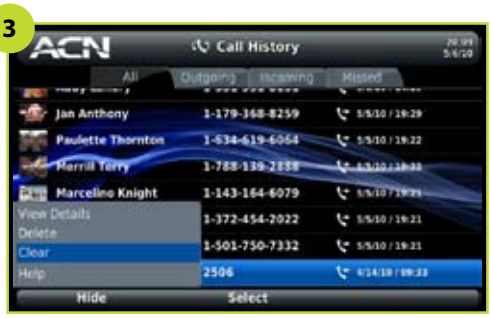

4

Einen Anruf auf Ihrer Kontaktliste speichern

1 Vom Bildschirm ‚Anrufliste' können Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag auf einer der Registerkarten ‚Alle', ‚Ausgehende', ‚Eingehende' oder ‚Entgangene' auswählen. Wählen Sie ***Optionen/Als Kontakt speichern***.

- Hinweis: Falls die markierte Nummer bereits in Kontakte vorhanden ist, enthält das Optionsmenü ***Daten anzeigen*** anstatt ***Als Kontakt speichern***.
- Der Bildschirm ‚Neuer Kontakt' wird angezeigt und die Nummer (ggf. der Name, falls verfügbar) wird in den Feldern bereits angezeigt.

2 Geben Sie die restlichen Kontaktdaten ein. Wählen Sie ***Zurück,*** um den Kontakt zu speichern und zur Anrufliste zurückzukehren.

Verbindungsdaten anzeigen

- Um einen Anruf vom Bildschirm ‚Anrufliste' aus anzuzeigen können Sie von den Registerkarten ‚Alle', ‚Ausgehende', ‚Eingehende' oder ‚Entgangene' mit den Pfeiltasten einen Eintrag auswählen. Wählen Sie ***Optionen/Daten anzeigen***.

Einen Anruf löschen

3 Um einen Anruf vom Bildschirm ‚Anrufliste' zu löschen, können Sie von den Registerkarten ‚Alle', ‚Ausgehende', ‚Eingehende' oder ‚Entgangene' mit den Pfeiltasten einen Eintrag auswählen. Wählen Sie ***Optionen/Löschen***.

4 Um alle Anrufe zu löschen, wählen Sie ***Optionen/Entfernen***. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie alle Anrufe oder eine Kategorie auswählen. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***.

1

2

3

4

5

Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie Ihr Telefon konfigurieren und nach Ihren Wünschen anpassen.

Im Bildschirm ‚Einstellungen' können Sie:

- *Die Darstellung/Das Display Ihres Telefons konfigurieren*
- *Displayeinstellungen konfigurieren*
- *Tastenfeld und Töne konfigurieren*
- *Netzwerkeinstellungen konfigurieren*
- *Datum und Uhrzeit einstellen*

Darstellung konfigurieren

1. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten das Symbol für Einstellungen vom Menü aus. Drücken Sie OK oder Auswählen.
2. Das Menü ‚Einstellungen' wir angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten Darstellung und drücken Sie OK oder Auswählen.

Design konfigurieren

3. Wählen Sie ein Design. Das gewählte Design bestimmt das Aussehen der Kopf- und Fußzeile der Bildschirme. Außerdem stehen zu jedem Design verschiedene Farben und Hintergründe zur Auswahl:
   - Sobald Sie eine neue Auswahl treffen, wird die Vorschau auf der linken Seite aktualisiert.
4. Wählen Sie eine Farbe. Die gewählte Farbzusammenstellung bestimmt, welche Farben auf Ihren Bildschirmen für Markierungen, Text und Felder verwendet werden.
5. Wählen Sie einen Hintergrund. Das von Ihnen ausgewählte Hintergrundbild erscheint auf jedem Bildschirm.
   - Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie Zurück. Sie kehren dann zum Bildschirm ‚Einstellungen' zurück.

Hinweis: Wenn Sie ‚Diashow starten' wählen, entspricht das auf der Registerkarte ‚Einstellungen digitaler Bilderrahmen' der Option ‚Als Bildschirmschoner wiedergeben'.

Display konfigurieren

1. Mit der rechten Pfeiltaste können Sie von der Registerkarte ‚Design' zur Registerkarte ‚Display' wechseln.
2. Stellen Sie die Helligkeit für Ihren ***LCD-Bildschirm*** ein. Die entsprechende Änderung wird mit Markierung jeder Option sichtbar.
3. Wählen Sie einen ***Bildschirmschoner***. Der Bildschirmschoner wird angezeigt, wenn das Telefon 15 Minuten im Ruhezustand ist oder je nach dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt (siehe unten).
   - ***Kein Bildschirmschoner:*** Den zuletzt angezeigten Bildschirm weiterhin anzeigen.
   - ***Startseite anzeigen:*** Startseite anzeigen Bei dieser Einstellung schaltet der Bildschirm nach 15 Minuten Ruhezustand auf die Startseite um.
   - ***Diashow starten:*** Die Diashow mit den aktuellen Diashow-Einstellungen starten. Wenn es mit den aktuellen Einstellungen nicht möglich ist, die Diashow zu starten, wird die Startseite angezeigt.
   - ***LCD Aus:*** Den Bildschirm ausschalten. (Je nach dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt.)
   - Wählen Sie wie lange sich das Telefon im Ruhezustand befunden haben muss, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird. Das Eingabefeld markieren und ***OK*** oder ***Bearbeiten*** drücken.
     Mit den Pfeiltasten ‚Nach oben' und ‚Nach unten' Können Sie einen höheren oder niedrigeren Wert auswählen oder über die Tastatur einen Wert zwischen 30 und 600 eingeben.

Nach dessen Aktivierung wird durch Drücken einer Taste, Abnehmen des Hörers oder einen eingehenden Anruf der Bildschirmschoner wieder deaktiviert. Der Wähler wird durch drücken der Zifferntasten angezeigt. Durch Drücken der Taste ‚Anrufen' wird der Bildschirm ‚Anrufliste' angezeigt. Durch Drücken der Auflegetaste wird die Startseite angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste und die letzte von Ihnen besuchte Seite wird angezeigt. Der Bildschirmschoner wird nicht aktiviert, wenn gerade eine Diashow wiedergegeben wird oder gerade ein Gespräch geführt wird.

4 Wählen Sie ein ***Hintergrundbild***. Das ausgewählte Hintergrundbild wird auf Ihrer Startseite angezeigt. Wählen Sie ***Bild auswählen*** und navigieren Sie zu einem der Bilder, die auf Ihrem Telefon abgespeichert sind. Es wird eine Vorschau des jeweils von Ihnen ausgewählten Bildes angezeigt.

- Wenn Sie auf ***Bild entfernen*** drücken, wird das Hintergrundbild entfernt, ohne dass ein neues ausgewählt wird.

5 Wählen Sie eine ***Sprache***. Wählen Sie Ja, um zu bestätigen, dass Sie die Sprache ändern möchten. Das Telefon startet neu und die Bildschirme werden in die gewählte Sprache geändert, sobald Ihre Displayeinstellungen gespeichert sind.

6 Die Anzeige des/r ***Datums & Uhrzeit*** kann am oberen Bildschirmrand ein-/ausgestellt werden.

- Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie ***Zurück***. Sie kehren dann zum Bildschirm ‚Einstellungen' zurück.

1

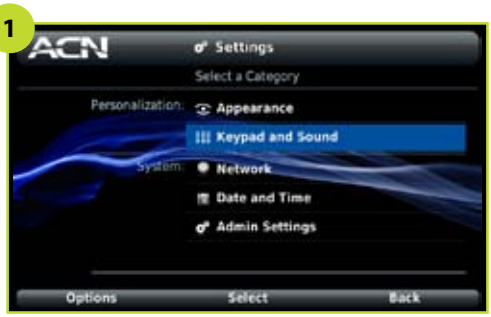

2

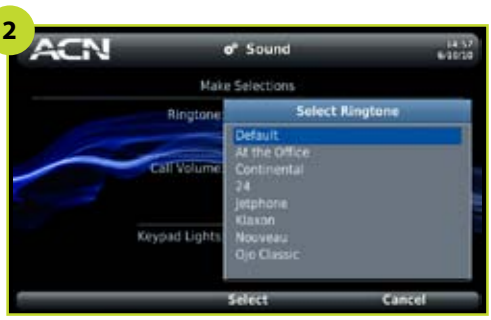

3

Ton konfigurieren

1 Über den Bildschirm ‚Einstellungen' können Sie mit den Pfeiltasten ***Ton*** wählen und ***OK*** oder ***Auswählen*** drücken.

2 Wählen Sie einen Rufton. Dieser Rufton wird für alle eingehenden Anrufe verwendet, außer bei Kontakten, denen Sie einen eigenen Rufton zugeordnet haben.

- Der aktuelle ***Rufton*** wird auf der Schaltfläche angezeigt. Wählen Sie die Schaltfläche, um das Dialogfenster ‚Rufton wählen' anzuzeigen. Durch Markieren eines beliebigen Ruftons, wird dieser gespielt. Markieren Sie den Rufton Ihrer Wahl und drücken Sie ***Auswählen***.

3 Wählen Sie R***ufton-***, ***Hörer***- und ***Lautsprecherlautstärke*** für Ihr Telefon. Markieren Sie das Eingabefeld und drücken Sie ***Bearbeiten*** oder ***OK***. Mit den Pfeiltasten ‚Nach oben' und ‚Nach unten' können Sie einen höheren oder niedrigeren Wert auswählen oder über die Tastatur einen Wert zwischen 0 und 100 eingeben.

- Während eines Anrufs vorgenommene Änderungen finden auch auf die hier angezeigten Einstellungen Anwendung. Wenn Sie zum Beispiel die Lautstärke während eines Anrufs mit Lautsprechermodus höher stellen, wird Ihr nächster Anruf im Lautsprechermodus gleich mit dieser Lautstärke beginnen. Wenn Sie nicht wollen, dass diese während des Anrufs vorgenommenen Änderungen übernommen werden, wählen Sie auf diesem Bildschirm ‚Während eines Anrufs vorgenommene Änderungen nicht speichern'.

Hinweis: Ihr Telefon behält während eines Anrufs vorgenommene Lautstärkeänderungen für Hörer und Lautsprechermodus bei, es sei denn, Sie speichern Ihre gewählten Einstellungen.

1

2

3

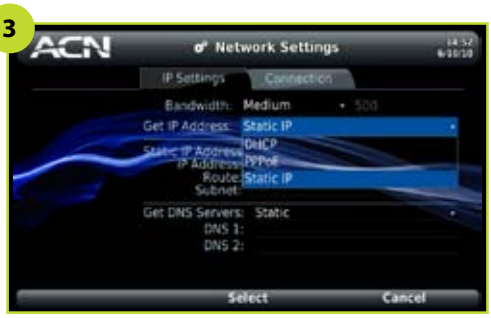

Netzwerk konfigurieren

Ihre Netzwerkeinstellungen sind für Videotelefonie vorkonfiguriert.

1. Über den Bildschirm‚Einstellungen' können Sie mit den Pfeiltasten ein ***Netzwerk*** wählen und ***OK*** oder ***Auswählen*** drücken.
2. Wählen Sie eine Bandbreiteneinstellung, die etwas niedriger als Ihre Uploadgeschwindigkeit ist. Zum Beispiel: Wenn Ihre Uploadgeschwindigkeit 300 Kbit/s beträgt, würden Sie 250 wählen.
   - Falls Sie die Verbindungsgeschwindigkeit nicht wissen sollten, können Sie auf ***http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html gehen***.
   - Führen Sie diesen Test von einem Computer aus, der direkt mit dem Router oder Modem verbunden ist, und nicht über eine drahtlose Verbindung funktioniert. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie gerade keinen Videoanruf tätigen bzw. führen.
3. Wählen Sie eine IP-Einstellung für IP-Adresse ermitteln. Geben Sie die entsprechenden Daten für den von Ihnen gewählten Einstellungstyp ein.

Im Falle von komplexeren Einstellungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ACN.

1

2

3

Hinweis: Die links angezeigte Uhrzeit und das Datum verändern sich entsprechend Ihrer Eingabe.

Datum und Uhrzeit konfigurieren

1. Über den Bildschirm ‚Einstellungen' können Sie mit den Pfeiltasten ***Datum und Uhrzeit*** wählen und ***OK*** oder ***Auswählen*** drücken.
2. Wählen Sie eine ***Region*** und ***Zeitzone***. Die verfügbaren Zeitzonen werden durch die gewählte Region bestimmt.
3. Wählen Sie ***Uhrzeit*** und ***Datumsformat***. Die gewählten Formate werden überall dort genutzt, wo Uhrzeit und Datum auf dem Telefon angezeigt werden darunter in der Anrufliste.
   - Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie ***Zurück***. Sie kehren dann zum Bildschirm ‚Einstellungen' zurück.

Administratoreinstellungen

ÄNDERUNGEN AM ADMINISTRATOR-MENÜ SIND NICHT MÖGLICH. BITTE WENDEN SIE SICH DAFÜR AN DEN KUNDENDIENST VON ACN.

1

2

3

4

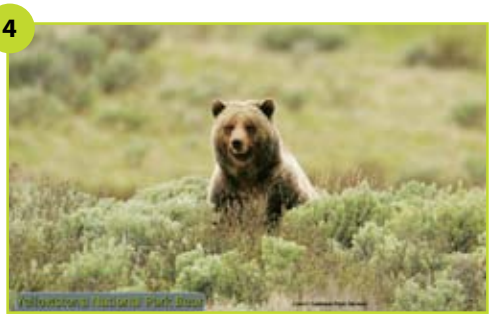

Hinweis: Ihr Telefon hat bereits Bilder geladen, damit Sie diese Funktion vorab testen können.

Digitaler Bilderrahmen

Mit der Funktion ‚Digitaler Bilderrahmen' können Sie Fotos von Ihrem Telefon auf einen USB-Stick und umgekehrt kopieren. Außerdem können Sie Fotoalben erstellen und eine Diashow konfigurieren, die Fotos auf Ihrem Telefon wie in einem digitalen Bilderrahmen anzeigt.

Über die Bildschirme ‚Digitaler Bilderrahmen' können Sie:

- *Eine Diashow wiedergeben*
- *Eine Diashow konfigurieren*
- *Bilderalben erstellen und nutzen*
- *Bilder auf dem Telefon anzeigen*
- *Ihre eigenen Bilder laden*
- *Bilder auf einen USB-Stick kopieren*
- *Bilder von einem USB-Stick anzeigen*

Eine Diashow wiedergeben

Von der Startseite aus können Sie eine Diashow starten, indem Sie ***Optionen/ Diashow*** starten wählen. Es ist ebenfalls möglich, eine Diashow direkt von einem USB-Stick wiederzugeben. Fügen Sie den Stick auf der Rückseite des Telefons ein und wählen Sie ‚Diashow vom USB-Stick wiedergeben' vom Kontextmenü. Über den Bildschirm ‚Digitaler Bilderrahmen' können Sie eine Diashow ändern und starten:

1. Mit den Pfeiltasten können Sie das Symbol für Einstellungen vom Menü auswählen.
2. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Im Bildschirm ‚Digitaler Bilderrahmen' wird die Registerkarte ‚Übersicht' angezeigt.
   - Dieser Bildschirm zeigt alle aktuellen Einstellungen der Diashow-Funktion an.
3. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie die Schaltfläche Diashow starten wählen. Drücken Sie anschließend auf OK oder Auswählen. Ihr Telefon zeigt die Fotos auf dem Bildschirm an.
4. Die Diashow wird kontinuierlich wiederholt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Diashow zu stoppen und zum Bildschirm ‚Digitaler Bilderrahmen' zurückzukehren.

Eine Diashow konfigurieren

1. Über den Bildschirm ‚Digitaler Bilderrahmen' können Sie mit den Pfeiltasten von der Registerkarte ‚Übersicht' zur Registerkarte ‚Einstellungen' wechseln.
2. Wählen Sie Bilder konfigurieren um diese Funktion für Ihre Diashow zu nutzen:
   - ***Lokale Bilder verwenden*** – Im Gegensatz zu Bildern, die auf Ihrem USB-Stick gespeichert sind, sind diese Bilder lokal auf Ihrem Telefon gespeichert.
     - Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten die Option ***Lokale Bilder verwenden***.
     - Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Option wieder zu deaktivieren, wählen Sie OK oder Auswahl aufheben.
   - ***USB-Bilder verwenden***, falls vorhanden – dies sind Bilder, die auf Ihrem USB-Stick gespeichert sind, der auf der Rückseite in Ihr Telefon gesteckt worden ist. *Siehe: Lernen Sie Ihr Telefon kennen. Ansicht: USB*
     - Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten die Option ***USB verwenden***.
     - Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie ***OK*** oder ***Auswahl aufheben***.
   - ***Alben auswählen*** – wenn Sie Lokale Bilder verwenden, ausgewählt haben, wählen Sie ein Album für die Diashow.
     - Gehen Sie mit den Pfeiltasten zur Schaltfläche Alben auswählen.
     - Wählen Sie mit den Pfeiltasten Alle, Geschäftlich, Privat oder Alben, die Sie selbst erstellt haben. Drücken Sie OK oder Auswählen. Wenn Sie damit fertig sind, wählen Sie Zurück.

3 Wählen Sie zusätzliche Diashow-Einstellungen aus:

- ***Bilder pro Sekunde*** – damit wird festgelegt, wie lange jedes Bild angezeigt wird: Wählen Sie dies mittels der Pfeiltasten aus. Mit dem Tastenfeld können Sie Werte zwischen 5 und 90 direkt eingeben. Alternativ können Sie den Wert in 5-Sekunden-Schritten über die Pfeiltasten festlegen. Drücken Sie anschließend ***OK*** oder wählen Sie ***Annehmen***. ***Wiederholen*** – mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Diashow einmal angezeigt oder wiederholt werden soll: Wählen Sie mittels der Pfeiltasten ***Wiederholen***. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie ***OK*** oder ***Auswahl aufheben***.
- ***Namen anzeigen*** – mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Namen der Bilder während der Diashow angezeigt werden sollen: Wählen Sie mittels der Pfeiltasten die Option Namen anzeigen aus. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Das Feld wird mit einem Haken versehen.
- ***Als Bildschirmschoner wiedergeben*** – Wählen Sie, ob die Diashow als Bildschirmschoner wiedergegeben werden soll: Wählen Sie mittels der Pfeiltasten die Option ***Als Bildschirmschoner wiedergeben***. *Siehe Einstellungen: Display konfigurieren: Bildschirmschoner*. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, wählen Sie ***OK*** oder ***Auswahl aufheben***.

1

2

3

4

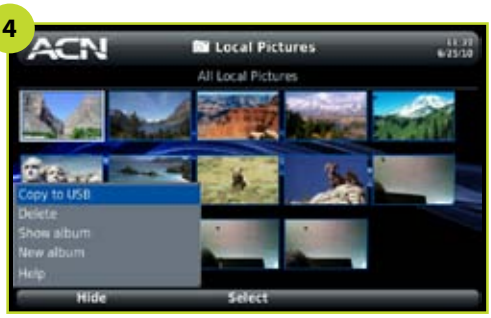

Bilderalben erstellen und nutzen

1 Wählen Sie Lokale Bilder im Bildschirm 'Digitaler Bilderrahmen'. Erstellen Sie ein neues Album, indem Sie ***Optionen/Neues Album*** wählen. Geben Sie den Namen des Albums über die Tastatur ein. *Siehe: Lernen Sie Ihr neues Telefon kennen. Text eingeben.* Falsch eingegebene Zeichen können mit Löschen gelöscht werden. Wenn Sie Löschen gedrückt halten, wird der ganze Eintrag gelöscht. Drücken Sie anschließend ***OK*** oder ***Annehmen***.

2 Wählen Sie die Bilder, die dem neuen Album hinzugefügt werden sollen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu einem Bild und drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***, um das Bild zum Kopieren zu markieren. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie erneut ***OK*** oder ***Auswählen***. Wählen Sie anschließend Hinzufügen.

3 Sie können ein Album ansehen, indem Sie ***Optionen/Album anzeigen*** wählen. Ein Dialogfenster zeigt all Ihre aktuellen Alben an. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten ein Album aus und drücken Sie ***Auswählen***. Wählen Sie ***In keinem Album***, um Bilder anzusehen, die Sie noch keinem Album hinzugefügt haben.

4 Verwalten Sie Ihre Bilderalben mithilfe des Optionsmenüs:

- Fügen Sie dem aktuellen Album Bilder hinzu, indem Sie ***Optionen/Zu Album hinzufügen*** wählen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu einem Bild und drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***, um das Bild zum Kopieren zu markieren. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie erneut OK oder Auswählen. Wählen Sie anschließend Hinzufügen.
- Entfernen Sie vom aktuellen Album Bilder, indem Sie ***Optionen/Vom Album entfernen*** wählen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu einem Bild und drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen,*** um das Bild zum Entfernen zu markieren. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie erneut OK oder Auswählen. Wählen Sie anschließend Entfernen.
- Um ein von Ihnen erstelltes Album umzubenennen, wählen Sie ***Optionen/Album umbenennen***. Sie können über die Tastatur Angaben eingeben. *Siehe: Lernen Sie Ihr neues Telefon kennen*. Text eingeben. Falsch eingegebene Zeichen können mit ***Löschen*** gelöscht werden. Wenn Sie ***Löschen*** gedrückt halten, wird der ganze Eintrag gelöscht. Drücken Sie anschließend ***OK*** oder ***Annehmen***.
- Um ein von Ihnen erstelltes Album zu entfernen, wählen Sie ***Optionen/Album löschen***. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***.

1

2

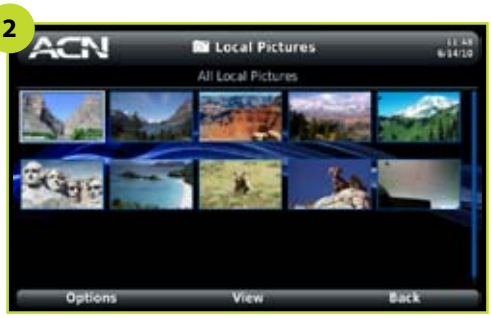

3

4

Bilder auf Ihrem Telefon ansehen

1. Mit den Pfeiltasten können Sie die Schaltfläche ***Lokale Bilder*** im Bildschirm ‚Digitaler Bilderrahmen wählen. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***.
2. Der Bildschirm ‚Lokale Bilder' wird angezeigt. Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Bilder.
3. Mittels der Pfeiltasten können Sie ein Bild auswählen, von dem Sie die Details oder eine größere Version angezeigt bekommen möchten. Drücken Sie ***OK*** oder ***Anzeigen.***
4. Während Sie ein Bild anzeigen, können Sie ebenfalls von folgenden Optionen wählen:
   - ***Optionen/Löschen***
   - ***Optionen/Umbenennen***
   - ***Optionen/Als Kontaktbild speichern***
   - ***Optionen/Alben auswählen***

1

2

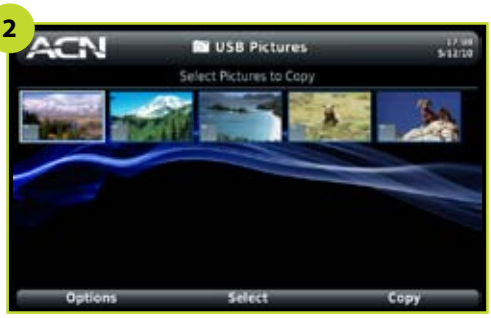

3

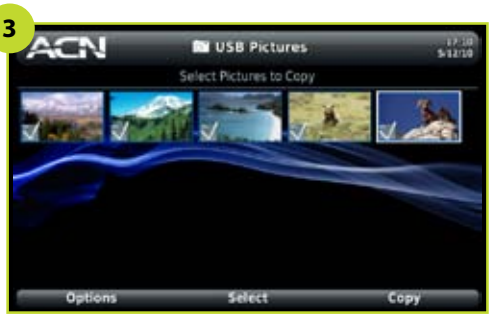

4

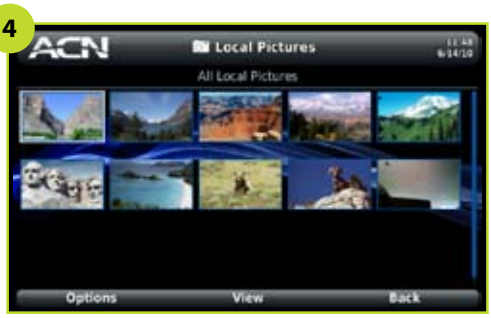

Hinweis: Dieses Popup erscheint jedes Mal, wenn Sie Ihren USB-Stick einstecken. (Ausgenommen Sie telefonieren gerade.) Sie müssen sich nicht im Bildschirm 'Lokale Bilder' befinden, um Ihren USB-Stick einzustecken.

Hinweis: Sie können bis zu 500 Bilder auf dem Bildtelefon ACN IRIS 5000 speichern.

Eigene Bilder laden

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Port auf der Rückseite des Telefons. *Siehe: Lernen Sie Ihr Telefon kennen: Rückansicht: USB.)* Ein Popup wird angezeigt.
2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten ***Bilder auf Telefon kopieren***. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle Bilder vom USB-Stick angezeigt werden.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu einem Bild, und drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***, um das Bild zum Kopieren zu markieren. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie erneut ***OK*** oder ***Auswählen***.
4. Wenn Sie alle Bilder, die Sie kopieren möchten, ausgewählt haben, wählen Sie ***Kopieren***. Die Bilder werden kopiert und unter ‚Lokale Bilder' angezeigt.

1

2

3

4

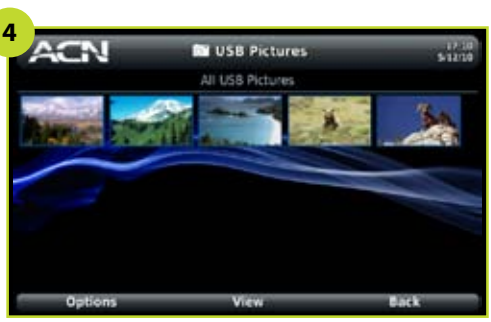

Bilder auf den USB-Stick kopieren

Sie können auf zweierlei Arten Bilder von Ihrem Telefon auf den USB-Stick kopieren.

1 Wählen Sie im Bildschirm ‚Lokale Bilder' ***Optionen/Auf USB kopieren***.

- Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle auf dem Telefon gespeicherten Bilder angezeigt werden.
- Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu einem Bild, und drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***, um das Bild zum Kopieren zu markieren. Das Feld wird mit einem Haken versehen. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie erneut ***OK*** oder ***Auswählen***.
- Wenn Sie alle Bilder, die Sie kopieren möchten, ausgewählt haben, wählen Sie Kopieren. Die Bilder werden kopiert und auf Ihrem USB-Stick angezeigt.

2 Wählen Sie mittels der Pfeiltasten im Bildschirm ‚Lokale Bilder' ein Bild aus.

- Drücken Sie ***OK*** oder ***Anzeigen***. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auf USB kopieren***.
- Die Bilder werden kopiert und auf Ihrem USB-Stick angezeigt.

1

2

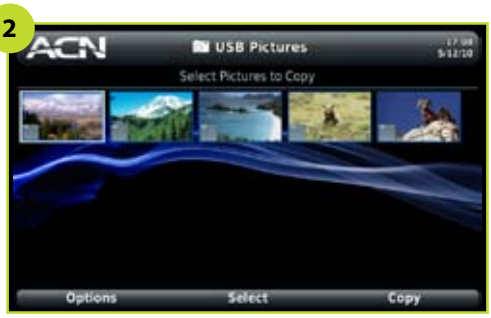

3

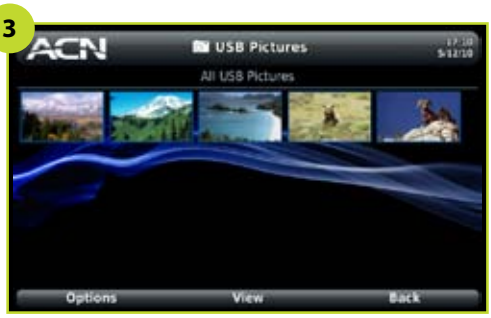

4

Hinweis: Die Schaltfläche USB-Bilder ist nur aktiviert, wenn ein USB-Laufwerk erkannt wurde.

Bilder vom USB-Stick anzeigen

1. Mit den Pfeiltasten können Sie die Schaltfläche ***USB-Bilder*** im Bildschirm ‚Digitaler Bilderrahmen' auswählen. Drücken Sie ***OK*** oder ***Auswählen***. Der Bildschirm ‚USB-Bilder' wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Bilder.
3. Um Bilddetails anzuzeigen, wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Bild aus. Drücken Sie ***OK*** oder ***Anzeigen***.
4. Während Sie ein Bild ansehen, können Sie ***Optionen/Auf Telefon kopieren wählen***.

1

2

3

4

Information und Hilfe

Sie können den Bildschirm ‚Information' benutzen, um den Namen und die Rufnummer Ihres Bildtelefons ACN IRIS 5000 sowie technische Daten anzuzeigen. Außerdem können Sie von hier auf das Hilfeverzeichnis des Telefons zugreifen.

1. Mit den Pfeiltasten können Sie vom Menü das Informationssymbol wählen und ***OK*** oder ***Auswählen*** drücken.
2. Auf dem Bildschirm 'Information' werden die Details zu Ihrem Telefon angezeigt, die Sie unter Umständen während eines Gesprächs mit dem Kundendienst angeben müssen.
3. Mit der rechten Pfeiltaste können Sie zur Registerkarte ‚Hilfe' wechseln. Der Bildschirm ‚Hilfe' zeigt alle Hilfethemen an.
   - Telefon - Grundlagen
   - Sprach- und Videonachrichten
   - Videoausgang
   - Kontakte
   - Anrufliste
   - Einstellungen
   - Digitaler Bilderrahmen
4. Mit den Pfeiltasten ‚Nach oben' und ‚Nach unten' können Sie ein Hilfethema auswählen und ***OK*** oder ***Auswählen*** drücken. Der Browser des Hilfeverzeichnisses zeigt alle Hilfethemen an.

Fehlerbehebung

Allgemeine Probleme

Problem	Lösung
Ich kann das Gerät nicht anschalten.	• Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert, indem Sie eine Uhr, ein Radio oder ein anderes Gerät anschließen.
Ich höre kein Freizeichen, wenn ich den Hörer abhebe.	• Überprüfen Sie, ob der Hörer an den Anschluss auf der linken Seite des Bildtelefons angeschlossen ist.
Ich höre kein Freizeichen von den Telefonlautsprechern.	• Modem oder den Router an. Siehe *Erste Schritte: Das Bildtelefon an das Netzwerk anschließen*. Wenn Sie jetzt ein Freizeichen hören, besteht ein Problem mit dem Router.
Ich kann keinen Anruf tätigen.	• Überprüfen Sie, ob das Internetkabel mit dem WAN-Port oder LAN-Port verbunden ist. • Überprüfen Sie, ob der Hörer ans Telefon angeschlossen ist. • Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, indem Sie den Gleichstrom-Netzanschluss aus- und wieder anschalten. • Wenn ein angerufener Teilnehmer ein Bildtelefon benutzt, das an ein privates Netzwerk oder Firewall-System angeschlossen ist, wird der Anruf möglicherweise nicht verbunden.
Ich kann keine eingehenden Anrufe empfangen.	• Wenn das Bildtelefon auf einem privaten Netzwerk oder einem Firewall-System installiert ist, können Sie eventuell keine eingehenden Anrufe empfangen. • Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, indem Sie den Gleichstrom-Netzanschluss aus- und wieder anschalten.
Es dauert sehr lange, bis das Bildtelefon ACN IRIS 5000 verbunden ist.	1. Ziehen Sie die Stromquelle aus Ihrem Modem. 2. Ziehen Sie die Stromquelle aus Ihrem Router. 3. Ziehen Sie die Stromquelle aus Ihrem Bildtelefon ACN IRIS 5000. 4. Stecken Sie die Stromquelle ins Modem und warten Sie bis die Verbindung zum Internet hergestellt ist. 5. Stecken Sie die Stromquelle in den Router und warten Sie bis die Verbindung zum Internet hergestellt ist. 6. Stecken Sie die Stromquelle in das Bildtelefon ACN IRIS 5000.
Wenn ich einen Anruf erhalte, funktioniert das Video, aber es ertönt kein Rufton.	• Überprüfen Sie, ob die Ruftonlautstärke auf höher als '0' eingestellt ist. *Siehe Einstellungen: Tastenfeld und Töne konfigurieren.*

Telefonprobleme

Problem	Lösung
Es ist nicht möglich, einen Anruf auf einem herkömmlichen Telefon entgegenzunehmen, das an das Bildtelefon angeschlossen ist.	• Überprüfen Sie, ob das Telefon richtig funktioniert, wenn es nicht an das Bildtelefon angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel vom Bildtelefon zu dem Zweittelefon richtig angeschlossen ist. • Schließen Sie das Telefon direkt an den Telefonanschluss an. Verwenden Sie keine Hausverdrahtung, kein externes Anruferkennungsgerät (CID) und keinen Anrufbeantworter.
Es ist nicht möglich, einen Anruf auf einem an das Bildtelefon angeschlossenes Telefon zu tätigen.	• Überprüfen Sie, ob das Telefon richtig funktioniert, wenn es nicht an das Bildtelefon angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel vom Bildtelefon ACN IRIS 5000 an das herkömmliche Telefon richtig angeschlossen ist. *Siehe Erste Schritte: Ihr Bildtelefon ACN IRIS 5000 an ein herkömmliches Telefon anschließen* • Überprüfen Sie, ob das Telefon auf Tonwahl und nicht Pulswahl eingestellt ist. • Schließen Sie das Telefon direkt an den Telefonanschluss an. Verwenden Sie keine Hausverdrahtung, kein externes Anruferkennungsgerät (CID) und keinen Anrufbeantworter.

Bildübertragungsprobleme

Problem	Lösung
Die Verbindung ist hergestellt, aber der andere Teilnehmer kann mich nicht sehen und die Tonqualität ist schlecht.	• Bitten Sie den anderen Teilnehmer, die Beleuchtung im Raum zu verbessern. *Siehe Erste Schritte: Optimierung der Videobildqualität.* • Passen Sie die Helligkeit Ihres LCD-Bildschirmes an. Einstellungen: Display konfigurieren.
Die Verbindung ist hergestellt, sowohl Audio und Video funktionieren, aber der angerufene Teilnehmer kann mich weder sehen noch hören.	• Wenn Ihr Bildtelefon auf einem privaten Netzwerk oder einem Firewall-System installiert ist, ist es möglich, dass Sie den Bildschirm des anderen Teilnehmers nicht empfangen.
Die Verbindung ist hergestellt, sowohl Audio und Video funktionieren, der angerufene Teilnehmer kann mich zwar hören, aber nicht sehen.	• Überprüfen Sie, ob die Bildwiedergabe beim angerufenen Teilnehmer richtig funktioniert.
Es wird nur ein Standbild übertragen und kein Ton.	• Überprüfen Sie, ob das Bildtelefon richtig ans Internet angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Bildtelefon des angerufenen Teilnehmers ans Internet angeschlossen ist.
Sie können die Person, mit der Sie sprechen, hören, aber nicht sehen.	• Brechen Sie den Anruf ab und versuchen Sie es erneut.
Das Videobild ist zu dunkel.	• Bitten Sie den anderen Teilnehmer, die Beleuchtung im Raum zu verbessern. Siehe Installation des Telefons: Optimierung der Videobildqualität. • Passen Sie die Helligkeit Ihres LCD-Bildschirmes an. Einstellungen: Display konfigurieren.
Das Videobild hängt.	• Warten Sie einige Sekunden, bis das Problem von selbst behoben wird. Ihre Internetverbindung oder die des anderen Teilnehmers ist möglicherweise überlastet. Brechen Sie den Anruf ab und versuchen Sie es erneut.

Audioprobleme

Problem	Solution
Die Verbindung ist hergestellt, der Bildschirm ist sichtbar, aber der Ton fehlt.	• Erhöhen Sie die Lautstärke. *Siehe Einstellungen: Tastenfeld und Töne konfigurieren.* • Überprüfen Sie, ob die Stumm-Funktion des anderen Teilnehmers deaktiviert ist. • Wenn Ihr Bildtelefon auf einem privaten Netzwerk oder einem Firewall-System installiert ist, ist es möglich, dass Sie die Töne des anderen Teilnehmers nicht empfangen.
Die Verbindung ist hergestellt, sowohl Audio und Video funktionieren, aber der angerufene Teilnehmer kann mich weder sehen noch hören.	• Wenn Ihr Bildtelefon auf einem privaten Netzwerk oder einem Firewall-System installiert ist, ist es möglich, dass Sie den Bildschirm des anderen Teilnehmers nicht empfangen.
Die Verbindung ist hergestellt und ich kann den Bildschirm sehen und den Ton hören und der andere Teilnehmer kann mich sehen, aber nicht hören.	• Überprüfen Sie, ob das Audiogerät des angerufenen Teilnehmers funktioniert. • Überprüfen Sie, ob das Bildtelefon richtig ans Internet angeschlossen ist.
Der Bildschirm des anderen Teilnehmers überträgt lediglich ein Standbild und keinen Ton.	• Überprüfen Sie, ob das Bildtelefon des angerufenen Teilnehmers ans Internet angeschlossen ist.
Ich höre ein Echo.	• Vermindern Sie die Lautstärke. • Die Akustik im Raum ist möglicherweise nicht optimal. Stellen Sie das Telefon an einen anderen Standort mit besserer Akustik.